


EXTENSION CABLES - JP5761

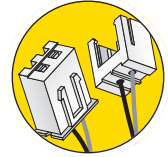

INSTRUCTIONS

- Insert Extension Cable Plug into a Port until locking tabs click into place (**Fig. 1**).
To remove, grasp top edge of Plug and pull firmly.

INSTRUCTIONS


- Insérez la fiche du câble d'extension dans un port jusqu'à ce que les languettes de verrouillage s'enclenchent (**Fig. 1**). Pour enlever, saisir le bord supérieur du fiche et de tirer fermement.

INSTRUCCIONES

- Inserte el enchufe del cable en un puerto hasta que las lengüetas de bloqueo hagan clic en su lugar (**Fig. 1**). Para quitar, sujete el borde superior del enchufe y tire firmemente.

ANWEISUNGEN

- Schieben Sie den Stecker des Verlängerungskabels in einen Anschluss, bis die Arretierungen einrasten (**Fig. 1**).
Zum Entfernen fassen Sie die obere Kante des Steckers an und ziehen Sie kräftig.

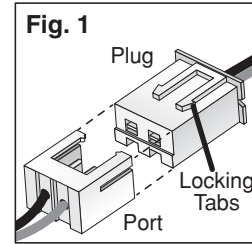

**Model building item, not a toy!
Not suitable for children under
14 years!**

**Modellbauartikel, kein
Spielzeug!**

**Article de modélisme. Ceci
n'est pas un jouet.**

**Articolo di modellismo, non è
un giocattolo!**

**Artículo para modelismo ¡No
es un juguete!**

**Artigo para modelismo. Este
artigo não é um brinquedo!**

**Výrobek určený pro modeláře,
nejedná se o hračku!**

**Modelbouwartikel, geen
speelgoed!**

RoHS Compliant

Made in China

G10 ©2014 O CO

WOODLAND SCENICS® PO Box 98, Linn Creek, MO 65052 • woodlandscenics.com