



Sound System[™]
Just Plug[®]


Starter Kit & Sound Hub[™] Instructions

JS6900 & JS6904

STARTER KIT CONTENTS

- 1 Sound Hub™ w/Backplate
- 1 – 6" Power Jumper Cable
- 4 Stick-on Rubber Feet (*optional*)
- 2 Backplate Screws (*optional*)
- 8 Speaker Screws (*optional*)
- 8 Labels

- 4 Mini Speakers
- 4 Pre-loaded Sound Cards
- 4 Double Stick Foam Tape
- 1 Power Supply
- 1 Sound Card Reader
- Starter Kit Instructions
- Sound Card Reader Instructions

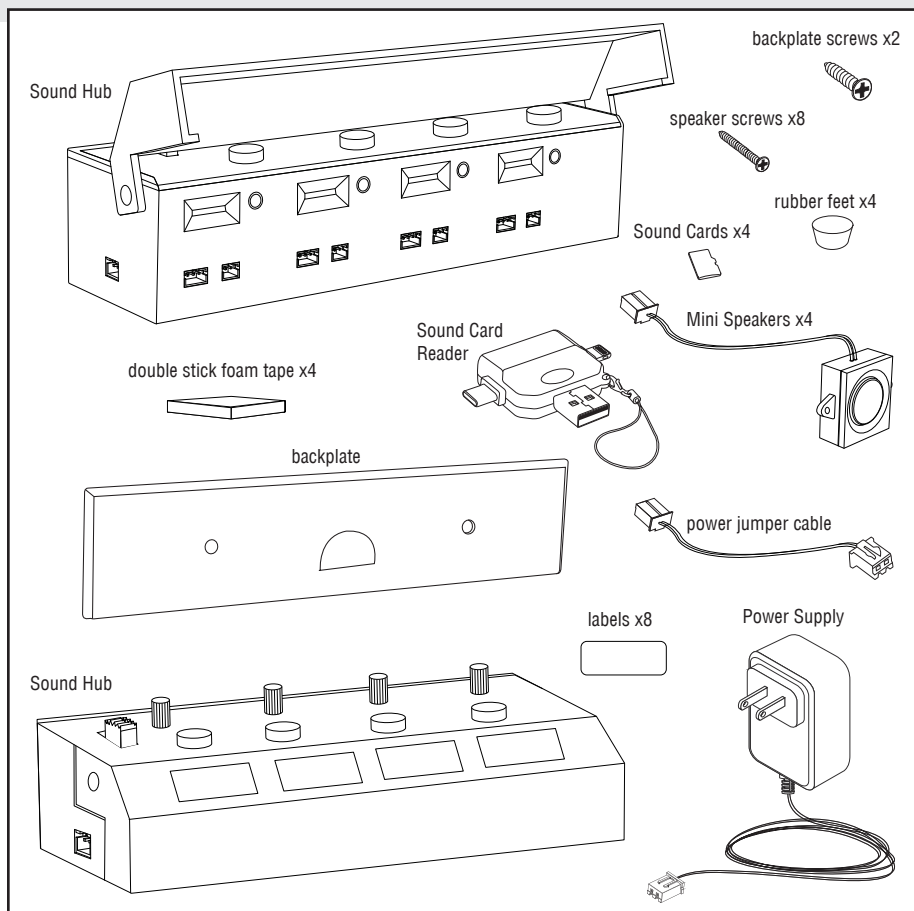

SOUND HUB CONTENTS

- 1 Sound Hub™ w/Backplate
- 1 – 6" Power Jumper Cable
- 4 Stick-on Rubber Feet (*optional*)
- 2 Backplate Screws (*optional*)

- 8 Labels
- Instructions
- (Power Supply not included)

INSTRUCTIONS

BEFORE YOU PROCEED

Read through instruction booklet entirely. Comply with all operating instructions. Failure to follow instructions could result in damage to the product or personal injury. Do not modify or tamper with any electronic components. Combine products from the Sound System only, unless otherwise directed. Not intended to be used with any other Just Plug Systems. **Save these instructions.**

GETTING STARTED

The Just Plug Sound System is made up of 4 kinds of **ports**, **plugs**, and **cables**. This simple connection system makes it quick and easy to set up one sound or bring a whole city to life.

How to Connect plugs to ports

Align plug with port. Insert plug into port until it clicks into place. (**Fig. 1 & Fig. 2**)

How to Remove plugs from ports

Grasp top edge of plug and pull firmly.

Fig. 1


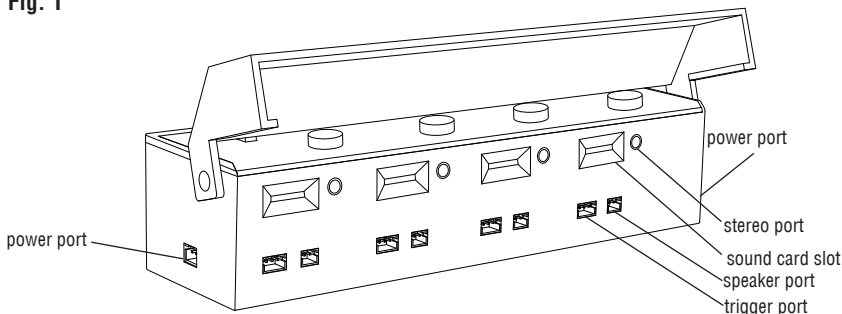



Fig. 2

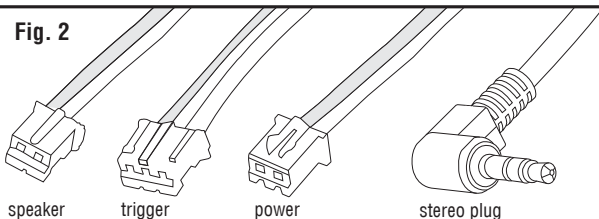


TIP:
Our **3-in-1 Plug Puller (JS6983)** makes it easy to remove power, trigger, and speaker plugs.

STARTER KIT/SOUND HUB SET-UP


1. To power the Sound Hub, insert **Power Supply (JS6990-JS6993)** plug into the power port on either side of the Sound Hub. Lift the dust cover so you can see the ports and sound card slots. (**Fig. 3**)

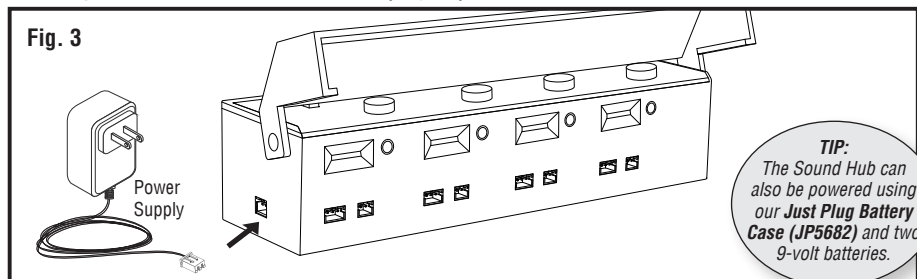


2. To play a sound from the Sound Hub, first insert a Sound Card with a recorded sound into one of the four sound card slots on the Sound Hub by holding the Sound Card with the metal strip side facing down and pushing it into the slot until it clicks. (**Fig. 4**)

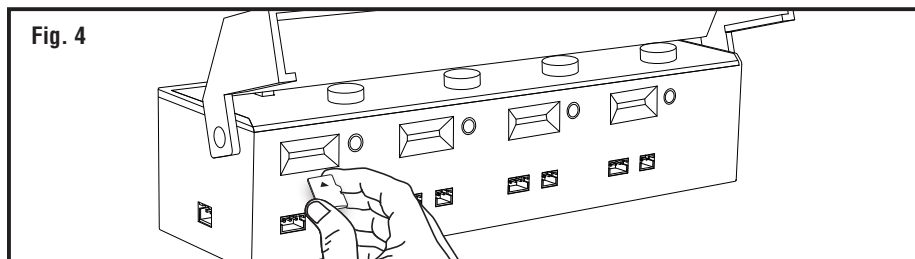


3. Connect a **Micro** or **Mini Speaker (JP6965-JS6966)** into the paired speaker port or plug **Stereo Room Speakers (JS6967-JS6970)** into the paired stereo plug port. (**Fig. 5**)

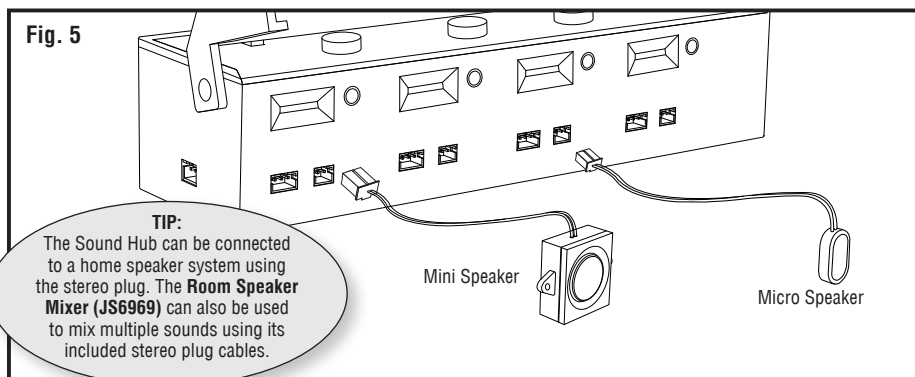


4. Move the on/off switch to the on position. If the Sound Hub is already on, turn it off and back on again to reset it after inserting new Sound Cards. Once the Sound Card and Speaker have been connected to the Sound Hub, press the respective sound button to play the sound. **(Fig. 6)**

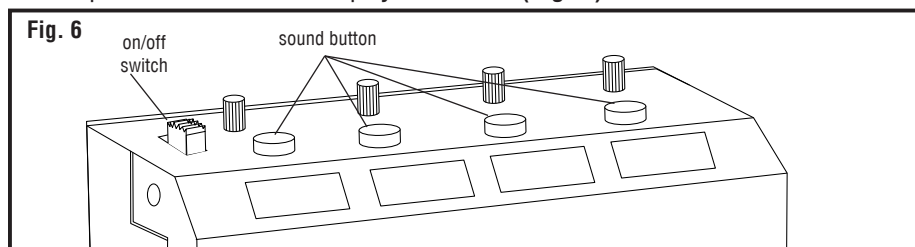


5. Rotate the volume knob to change the volume of the sound. Use the included labels to label each sound in your Sound Hub. **(Fig. 7)**

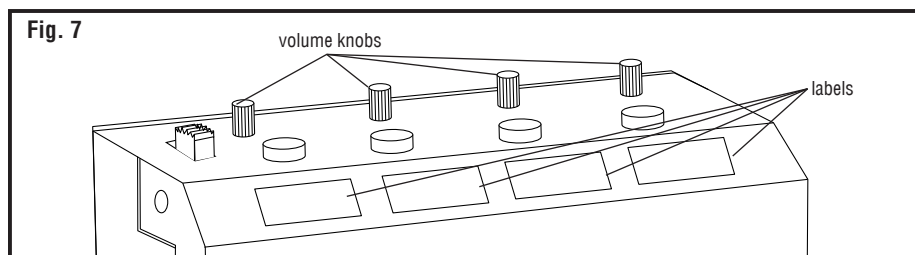

6. The provided stick-on rubber feet can be attached to a Sound Hub that sits on a surface to allow the wires to run underneath the Hub. **(Fig. 8)**

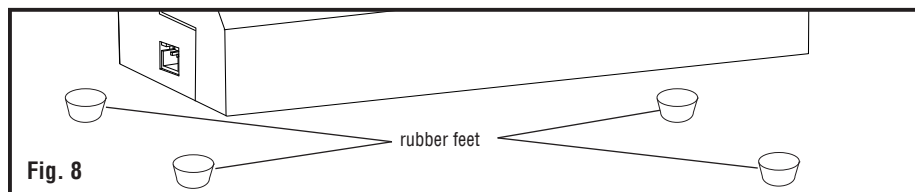

7. To mount the Hub, use included backplate screws to attach the backplate to a surface, then slide the Sound Hub down onto the backplate. **(Fig. 9)**

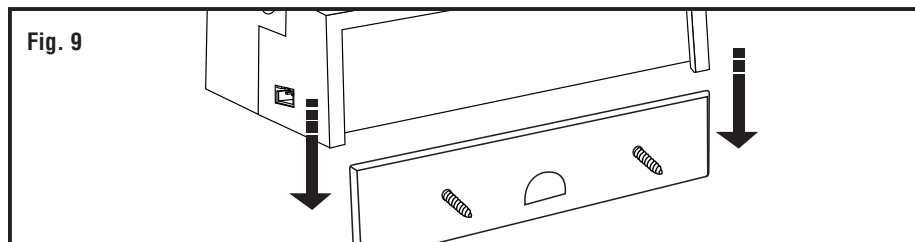


EXPANSION OPTIONS

8. **SPEAKER OPTIONS - Micro and Mini Speakers (JS6965-JS6966)** are smaller speakers that can be hidden easily. **Stereo Room Speakers (JS6967-JS6970)** are large speakers that can play sounds in stereo using the stereo plug. Micro and Mini Speakers can be placed almost anywhere using double stick foam tape. Mini Speakers can also be mounted using the included screws. For hollow items, the Speakers can be hidden inside of the object. In order to hide the Speakers inside of non-hollow objects, such as a trifold or layout, cut a hole for the Speaker. A **Grill Cloth Kit (JS6964)** is available to hide the Speaker.
9. **POWER SUPPLY OPTIONS** - You can power up to ten Sound Hubs with just one **Power Supply (JS6990-JS6993)**. To do this, connect one end of a power jumper cable into the open power port of a powered Sound Hub, then insert the other end of the power jumper cable into a power port on a second Sound Hub. If a longer connection is required, use our **Power Supply Extension Cable (JS6977)**. Both power ports are capable of acting as an input and output for power. **(Fig. 10)**
10. **TRIGGER OPTIONS** - Don't like pushing buttons? We provide several different Triggers which change what causes the sound to play. To use a Trigger, insert its trigger plug into the paired trigger port on the **Sound Hub (JS6904)**. The Remote Trigger needs to be powered by using the included power jumper cable to connect it to a power port. The **Push Button (JS6957)** and **Remote Control Trigger Kit & Remote Trigger (JS6959, JS6960)** allow you to manually activate the sound from further away, while the **Automatic Trigger (JS6958)**, **Magnetic Track Trigger (JS6955)**, and **Motion Trigger (JS6956)** will automatically play the sound when certain conditions are met. **(Fig. 10)**

TIP:

If the Sound Hub is behaving improperly after connecting or removing Triggers, turn the Sound Hub off and then on again.

Fig. 10

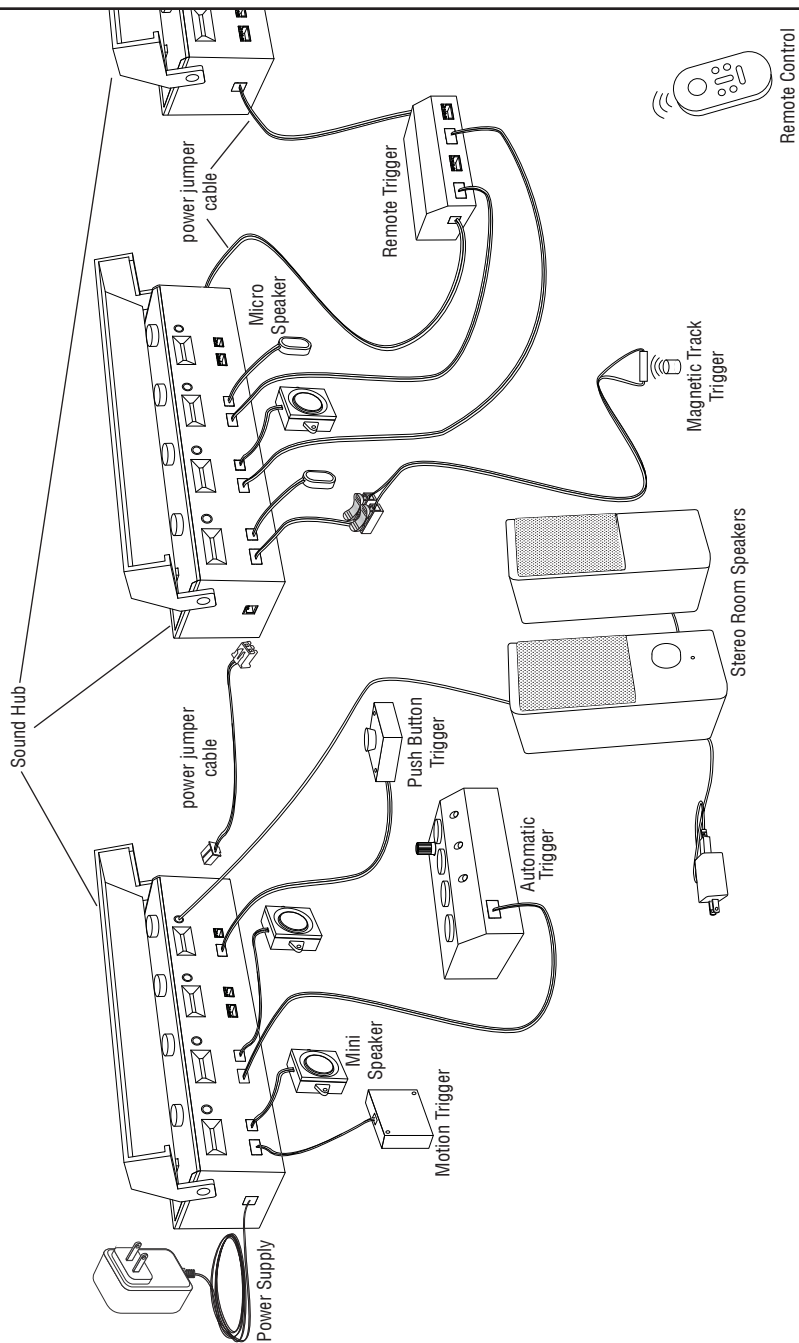

SOUND SYSTEM™ COMPANION PRODUCTS


Just Plug® Sound System™ allows you to bring your project to life with sound, whether it's a train layout, diorama, holiday display, school project or tabletop game. Simply Just Plug Sound Cards, Power Supply and Speakers in the Sound Hub and continue to customize with a variety of Triggers and other Sound System accessories to make any project a realistic, immersive sound experience.

Sound Hub & Power



Sound Hub™ (JS6904) regulates four sounds and creates multiple effects when combining with a variety of Triggers, Speakers and Sounds System accessories.

Power Supply (JS6990 - JS6993) easily connects to the Sound Hub, can power up to 10 Sound Hubs.

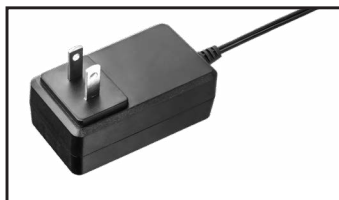

Speakers & Sound



The **Micro Speakers, Mini Speakers, and Stereo Room Speakers (JS6965 - JS6970)** are perfect for amplifying sound, each with their own benefits including concealing to customizing sound effects.

Sound Card (JS6906-JS6918) immerses your project with ambient and active pre-recorded sounds, or customize your own.




Cables

The **Speaker, Trigger, Power Supply, and Stereo Plug Extension Cables (JS6975 - JS6978)** extend the distance between Sound System components by 6 feet.



Triggers

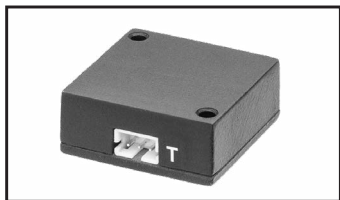


Motion Trigger (JS6956) activates when sound detects movement.

Push Button (JS6957) triggers a sound from a distant location away from the Sound Hub.



Trigger Delay (JS6961) controls how often a Trigger starts and easily controls frequency of that Trigger's activation.

Magnetic Track Trigger (JS6955) activates sound when magnetically triggered and works well with Wand Tips to create a trigger pointer.

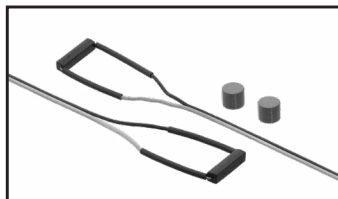

Triggers cont.

Automatic Trigger (JS6958) repeats the sound, plays it at random or controls the frequency of when the sound activates automatically.



The **Remote Trigger (JS6959)** plays sounds on your project when using the **Remote Control (JS6960)**, which can control multiple Remote Triggers.

Accessories

Room Speaker Mixer (JS6963) combines four sounds recorded in stereo and plays them through one set of Stereo Room Speakers.



Stereo Splitter (JS6962) splits single sound between multiple speakers, playing in stereo or giving a surround sound experience.


Accessories cont.

Grill Cloth Kit (JS6964) conceals your speakers, with the sound still heard clearly even if it is painted and/or landscaped.



Sound Card Reader (JS6905) easily transfers your own sounds from a phone or computer to a Sound Card.


The **3-in-1 Plug Puller (JS6983)** makes it simple to remove trigger, power and Speaker plugs from Sound System ports. It is also compatible with the Just Plug® Lighting System.

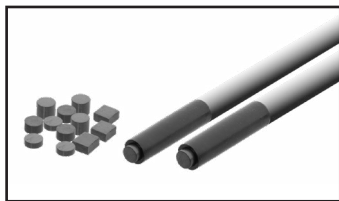

Magnets & Wand Tips (JS6982) includes a variety of different-sized Magnets to activate multiple trains with the Magnetic Track Trigger and Wand Tips for making a magic wand for your special project.

CONTENU DU KIT DE DÉMARRAGE

- | | |
|--|--|
| 1 Sound Hub™ avec plaque arrière | 4 Mini Speakers |
| 1 câble de démarrage de 15 cm | 4 Sound Cards Préchargées |
| 4 pieds en caoutchouc adhésifs (en option) | 4 bandes adhésives double face en mousse |
| 2 vis pour plaque arrière (en option) | 1 Power Supply |
| 8 petites vis (en option) | 1 Sound Card Reader |
| 8 étiquettes | Instructions |

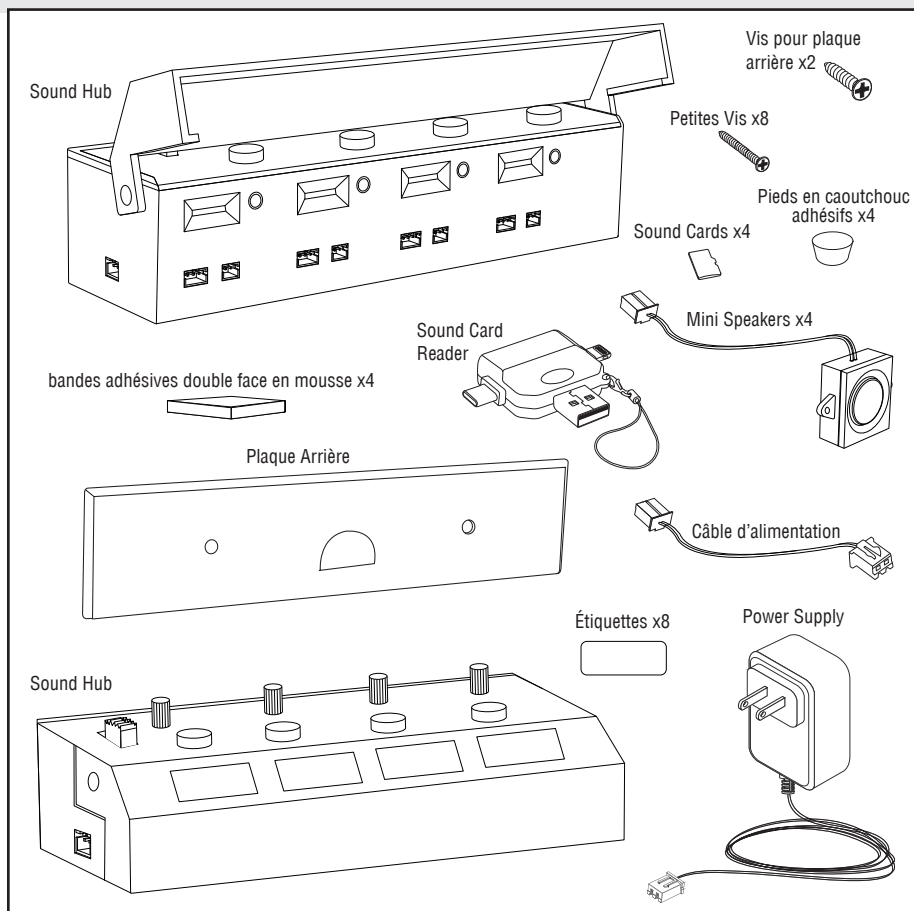

SOUND HUB CONTENU DU

- | | |
|--|---------------------------|
| 1 Sound Hub avec plaque arrière | 8 étiquettes |
| 1 câble de démarrage de 15 cm | Mode d'emploi |
| 4 pieds en caoutchouc adhésifs (en option) | (Power Supply non inclus) |
| 2 vis pour plaque arrière (en option) | |

AVANT DE CONTINUER

Lisez attentivement le livret d'instructions dans son intégralité. Respectez toutes les instructions d'utilisation. Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages au produit ou des blessures corporelles. Ne modifiez et n'altérez aucun composant électronique. Combinez uniquement les produits du Sound System, sauf indication contraire. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé avec d'autres Just Plug Sound System. **Conservez ces instructions.**

MISE EN ROUTE

Le Just Plug Sound System se compose de 4 types de ports, de fiches et de câbles. Ce système de connexion simple permet de configurer rapidement et facilement un son ou de donner vie à toute une ville.

Comment connecter les fiches aux ports

Alignez la fiche avec le port. Insérez la fiche dans le port jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. (Fig. 1 et Fig. 2)

Comment retirer les fiches des ports

Saisissez le bord supérieur de la fiche et tirez fermement.

Fig. 1


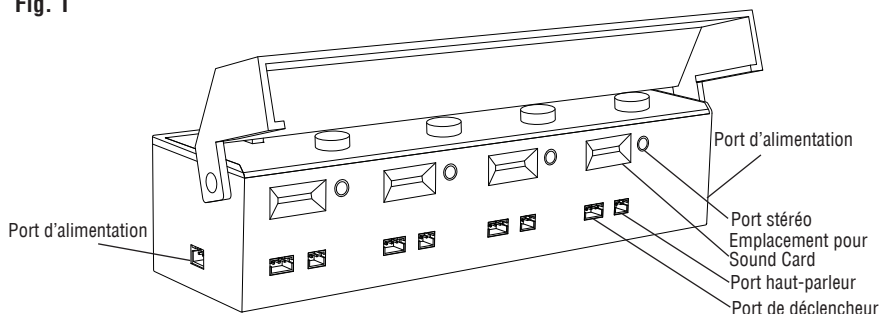



Fig. 2

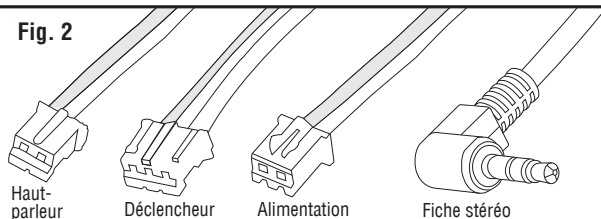


CONSEIL :
Notre **3-in-1 Plug Puller (JS6983)** facilite le retrait des fiches d'alimentation, de déclenchement et de haut-parleur.

CONFIGURATION DU SOUND HUB


1. Pour alimenter le Sound Hub, branchez le **Power Supply (JS6990-JS6993)** dans le port d'alimentation situé de chaque côté du Sound Hub. Soulevez le cache anti-poussière pour voir les ports et les emplacements pour Sound Card. (**Fig. 3**)

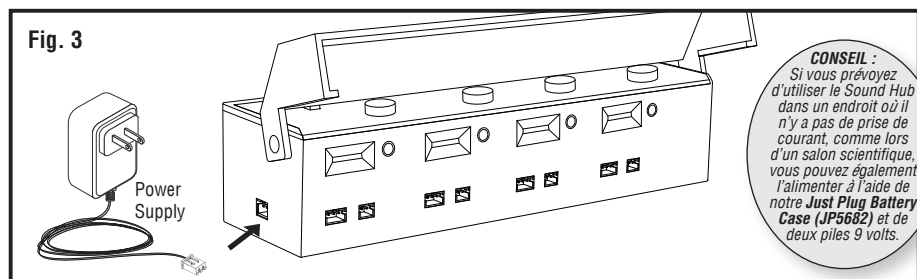


2. Pour lire un son à partir du Sound Hub, insérez d'abord une Sound Card contenant un son enregistré dans l'un des quatre emplacements pour Sound Card du Sound Hub en tenant la Sound Card avec la bande métallique vers le bas et en l'enfonçant dans l'emplacement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. (**Fig. 4**)

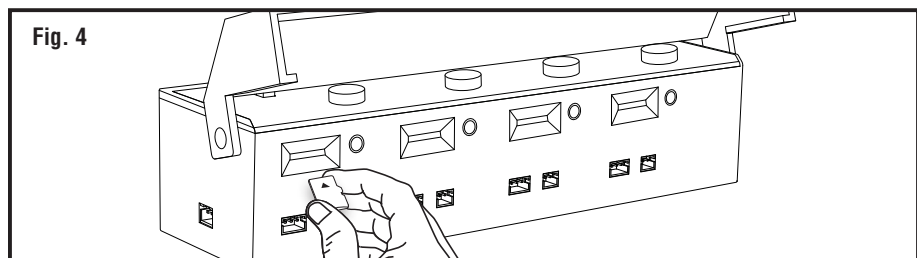


3. Connectez un **Micro** et **Mini Speaker (JP6965-JS6966)** au port haut-parleur correspondant ou branchez des **Stereo Room Speakers (JS6967-JS6970)** au port stéréo correspondant. (**Fig. 5**)

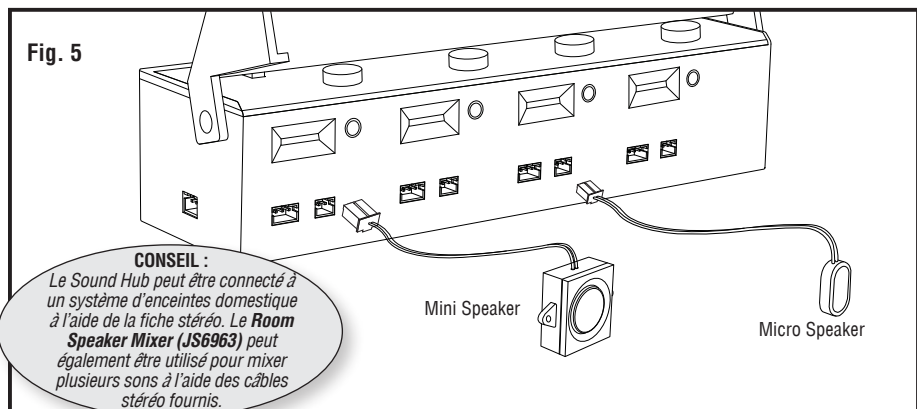


4. Placez l'interrupteur marche/arrêt en position marche. Si le Sound Hub est déjà allumé, éteignez-le puis rallumez-le pour le réinitialiser après avoir inséré de nouvelles Sound Card. Une fois la Sound Card et le haut-parleur connectés au Sound Hub, appuyez sur le bouton sonore correspondant pour lire le son. **(Fig. 6)**

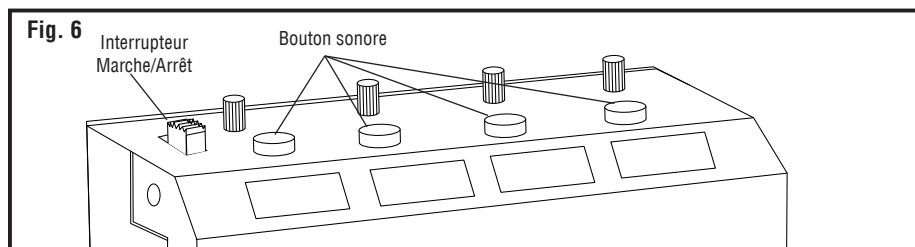


5. Tournez le bouton de volume pour régler le volume du son. Utilisez les étiquettes fournies pour étiqueter chaque son de votre Sound Hub. **(Fig. 7)**

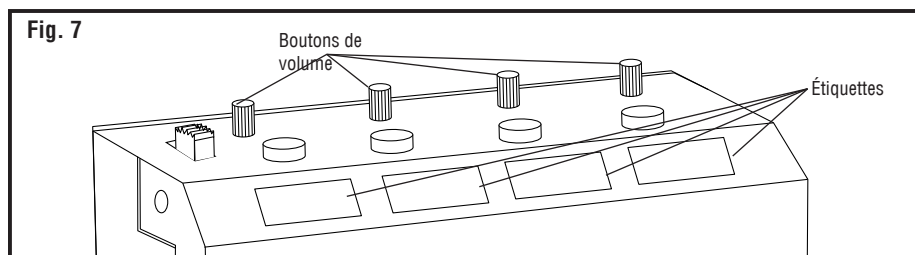

6. Les pieds en caoutchouc adhésifs fournis peuvent être fixés à un Sound Hub posé sur une surface afin de permettre aux fils de passer sous le hub. **(Fig. 8)**

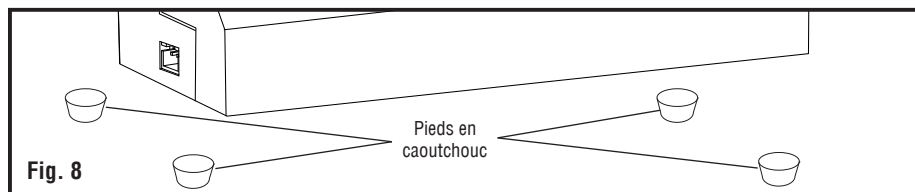

7. Pour monter le hub, utilisez les vis fournies pour fixer la plaque arrière à une surface, puis faites glisser le Sound Hub vers le bas sur la plaque arrière. **(Fig. 9)**

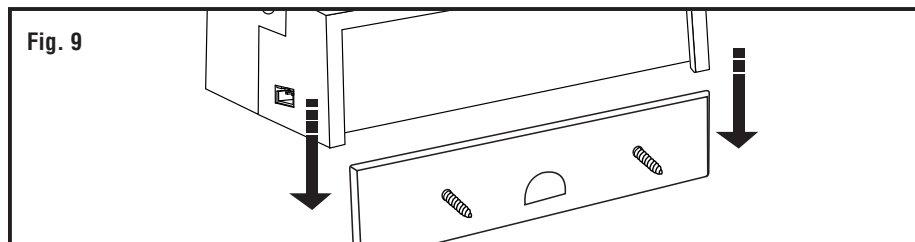


PROCHAINES ÉTAPES

8. **OPTIONS DU HAUT-PARLEUR-** Les **Micro et Mini Speakers (JS6965-JS6966)** sont des haut-parleurs plus petits qui peuvent être facilement dissimulés. Les **Stereo Room Speakers (JS6967-JS6970)** sont des haut-parleurs de grande taille qui peuvent diffuser des sons en stéréo à l'aide de la prise stéréo. Les Micro et Mini Speakers peuvent être placés presque partout à l'aide de ruban adhésif double face en mousse. Les Mini Speakers peuvent également être fixés à l'aide des vis fournies. Pour les objets creux, les haut-parleurs peuvent être dissimulés à l'intérieur. Afin de dissimuler les haut-parleurs à l'intérieur d'objets non creux, tels qu'un dépliant ou une maquette, découpez un trou pour le haut-parleur. Un **Grill Cloth Kit (JS6964)** est disponible pour dissimuler le haut-parleur.
9. **OPTIONS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE** - Vous pouvez alimenter jusqu'à dix hubs audio avec une seule **Power Supply (JS6990-JS6993)**. Pour ce faire, connectez une extrémité d'un câble de démarrage au port d'alimentation libre d'un Sound Hub alimenté, puis insérez l'autre extrémité du câble de démarrage dans un port d'alimentation d'un deuxième Sound Hub. Si une connexion plus longue est nécessaire, utilisez notre **Power Supply Extension Cable (JS6977)**. Les deux ports d'alimentation peuvent servir d'entrée et de sortie pour l'alimentation. (Fig. 10)
10. **OPTIONS DE DÉCLENCHEMENT** - Vous n'aimez pas appuyer sur des boutons ? Nous proposons plusieurs déclencheurs différents qui modifient ce qui déclenche la lecture du son. Pour utiliser un déclencheur, insérez sa fiche dans le port de déclenchement correspondant sur le **Sound Hub (JS6904)**. Le Remote Trigger doit être alimenté à l'aide du câble de démarrage inclus pour le connecter à un port d'alimentation. Le **Push Button (JS6957)** et la **Remote Control Trigger Kit & Remote Trigger (JS6959, JS6960)** vous permettent d'activer manuellement le son à distance, tandis que le **Automatic Trigger (JS6958)**, le **Magnetic Track Trigger (JS6955)** et le **Motion Trigger (JS6956)** déclenchent automatiquement le son lorsque certaines conditions sont remplies. (Fig. 10)

CONSEIL :

Si le Sound Hub ne fonctionne pas correctement après avoir connecté ou retiré des déclencheurs, éteignez-le puis rallumez-le.


Fig. 10

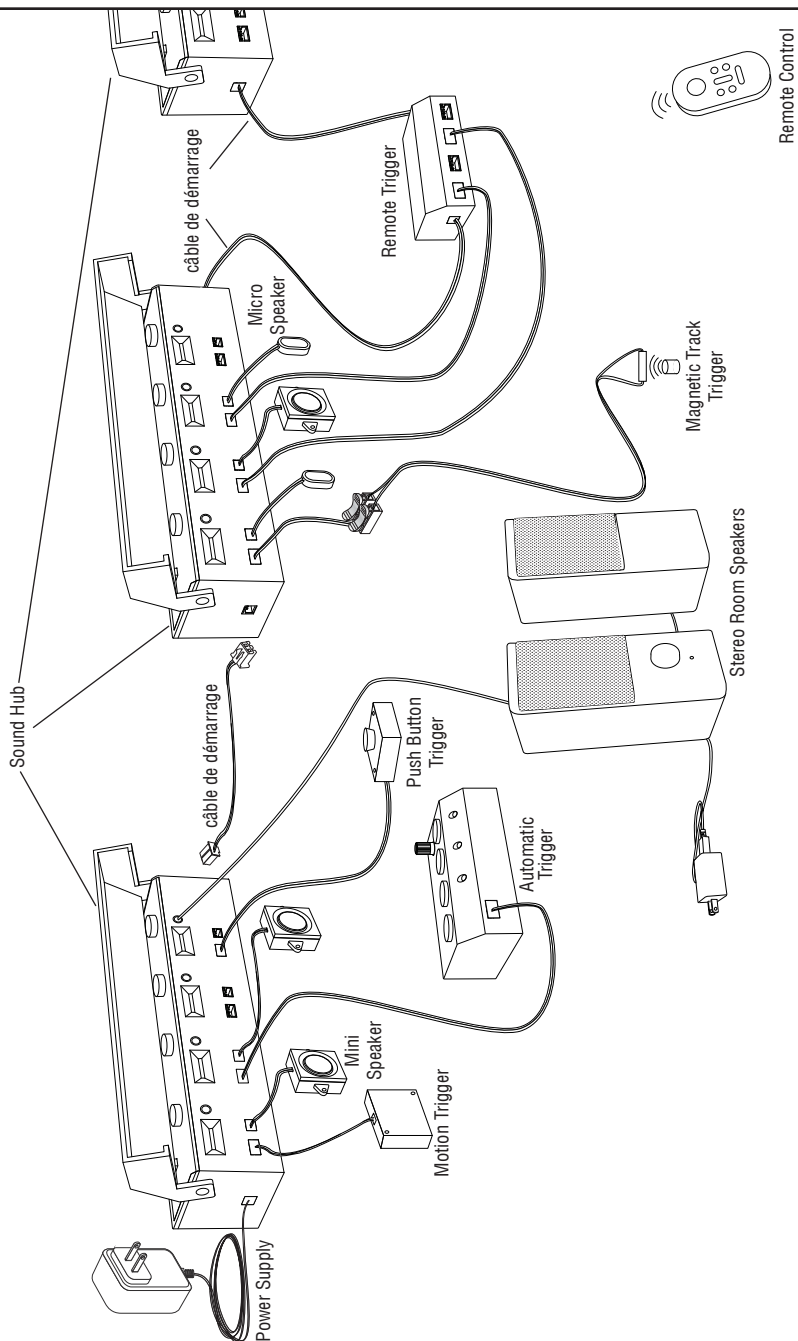

CONTENIDO DEL KIT DE INICIO

- 1 Sound Hub™ con placa trasera
- 1 cable de arranque de **15 cm**
- 4 patas de goma adhesivas (*opcionales*)
- 2 tornillos para la placa trasera (*opcionales*)
- 8 tornillos pequeños (*opcionales*)
- 8 etiquetas

- 4 Mini Speakers
- 4 Sound Cards precargadas
- 4 cintas de espuma de doble cara
- 1 Power Supply
- 1 Sound Card Reader
- Instrucciones

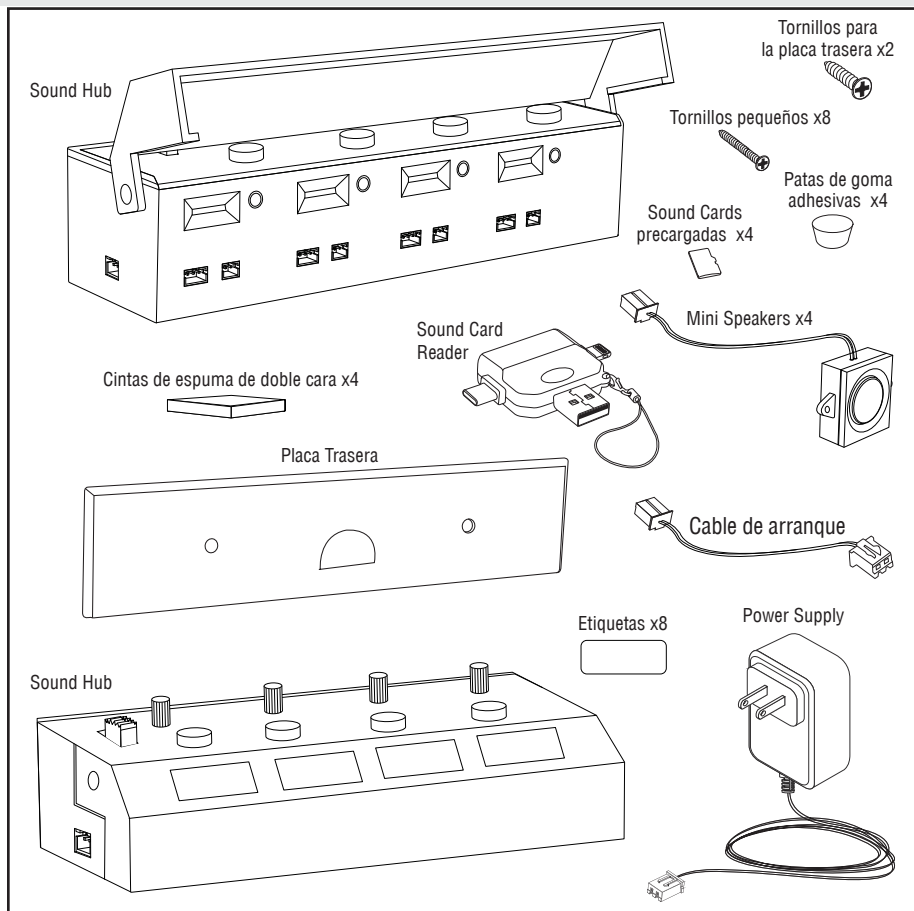

CONTENIDO DEL SOUND HUB

- 1 Sound Hub con placa trasera
- 1 cable de arranque de **15 cm**
- 4 Patas de goma adhesivas (*opcionales*)
- 2 Tornillos para la placa trasera (*opcionales*)

- 8 Etiquetas
- Instrucciones
- (Power Supply no incluida)

INSTRUCCIONES

ANTES DE CONTINUAR

Lea detenidamente el manual de instrucciones. Siga todas las instrucciones de funcionamiento. El incumplimiento de las instrucciones podría provocar daños en el producto o lesiones personales. No modifique ni manipule ningún componente electrónico. Combine únicamente productos del Sound System, a menos que se indique lo contrario. No está diseñado para utilizarse con otros Just Plug System. **Guarde estas instrucciones.**

ESPAÑOL

INTRODUCCIÓN

El Just Plug Sound System se compone de 4 tipos de puertos, enchufes y cables. Este sencillo sistema de conexión permite configurar un sonido de forma rápida y sencilla o dar vida a toda una ciudad.

Cómo conectar los enchufes a los puertos

Alinee el enchufe con el puerto. Inserte el enchufe en el puerto hasta que encaje en su sitio. (Fig. 1 y Fig. 2)

Cómo retirar los enchufes de los puertos

Sujete el borde superior del enchufe y tire con fuerza.

Fig. 1


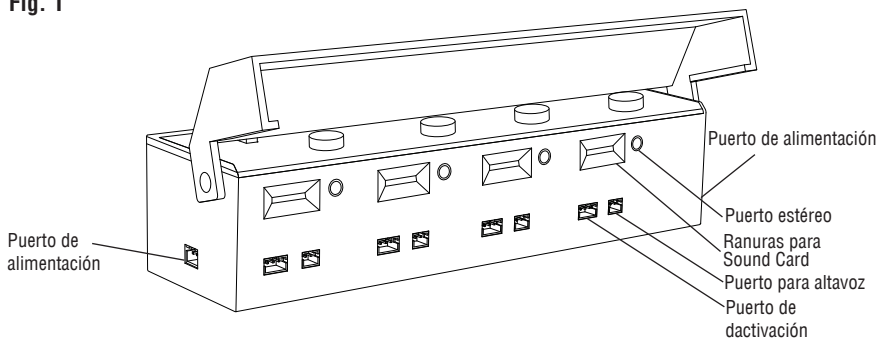



Fig. 2

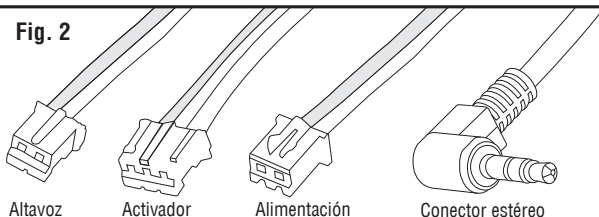


CONSEJO:
Nuestro **3-in-1 Plug Puller (JS6983)** facilita la retirada de los enchufes de alimentación, activación y altavoz.

CONFIGURACIÓN DEL SOUND HUB Y STARTER KIT


1. Para encender el Sound Hub, conecte el enchufe del **Power Supply (JS6990-JS6993)** al puerto de alimentación situado a ambos lados del Sound Hub. Levante la cubierta antipolvo para ver los puertos y las ranuras para Sound Card. (Fig. 3)

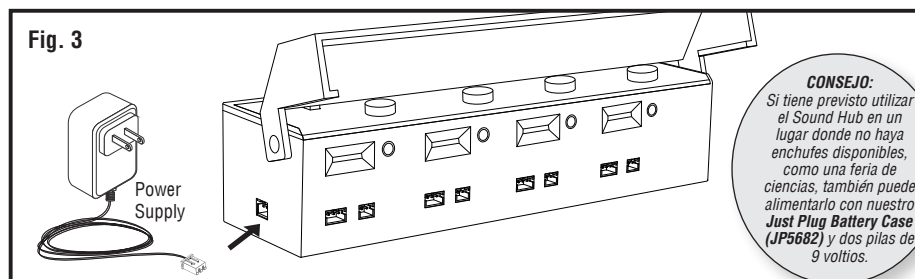


2. Para reproducir un sonido desde el Sound Hub, primero inserte una Sound Card con un sonido grabado en una de las cuatro ranuras para Sound Card del Sound Hub, sujetando la Sound Card con la banda metálica hacia abajo y empujándola en la ranura hasta que encaje. (Fig. 4)

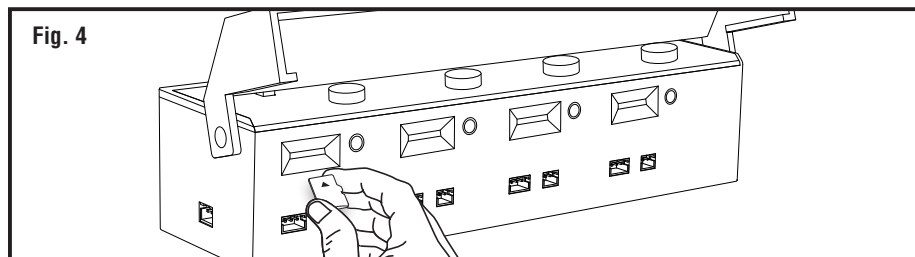


3. Conecte un **Micro o Mini Speaker (JP6965-JS6966)** al puerto de altavoz emparejado o enchufe los **Stereo Room Speakers (JS6967-JS6970)** al puerto estéreo emparejado. (Fig. 5)

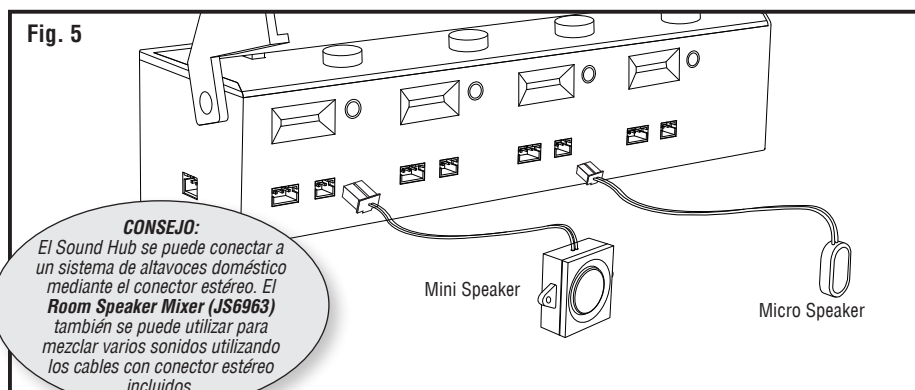


4. Mueva el interruptor de encendido/apagado a la posición de encendido. Si el Sound Hub ya está encendido, apáguelo y vuelva a encenderlo para reiniciarlo después de insertar nuevas Sound Card. Una vez que la Sound Card y el altavoz se hayan conectado al Sound Hub, pulse el botón de sonido correspondiente para reproducir el sonido. **(Fig. 6)**

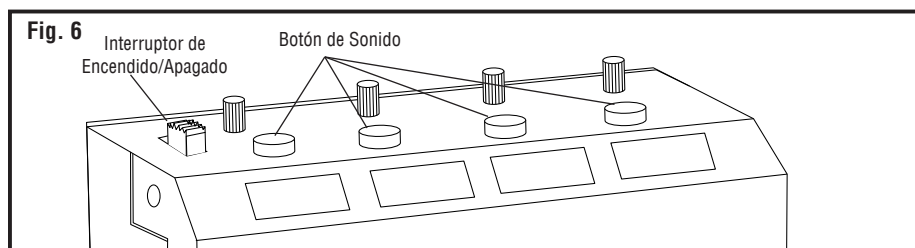


5. Gire las perillas de volumen para cambiar el volumen del sonido. Utilice las etiquetas incluidas para etiquetar cada sonido de su Sound Hub. **(Fig. 7)**

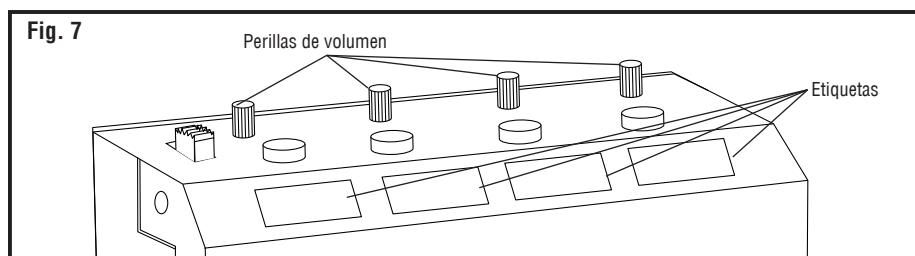

6. Las patas de goma adhesivas suministradas se pueden fijar a un Sound Hub que se coloca sobre una superficie para permitir que los cables pasen por debajo del Sound Hub. **(Fig. 8)**

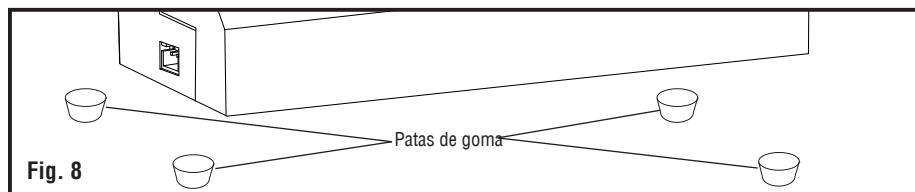

7. Para montar el Sound Hub, utilice los tornillos incluidos para fijar la placa trasera a una superficie y, a continuación, deslice el Sound Hub hacia abajo sobre la placa trasera. **(Fig. 9)**

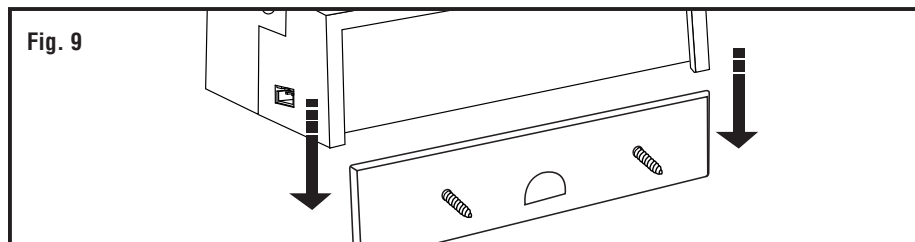


OPCIONES DE EXPANSION

8. **OPCIONES DE ALTAVOZ** - Los **Micro y Mini Speakers (JS6965-JS6966)** son altavoces más pequeños que se pueden ocultar fácilmente. Los **Stereo Room Speakers (JS6967-JS6970)** son altavoces grandes que pueden reproducir sonido en estéreo utilizando el Enchufe Estéreo. Los Micro y Mini Speakers se pueden colocar prácticamente en cualquier lugar utilizando Cinta Espuma de Doble Cara. Los Mini Speakers también se pueden montar utilizando los tornillos incluidos. En el caso de objetos huecos, los altavoces se pueden ocultar en su interior. Para ocultar los Speakers en objetos no huecos, como un trípode o una maqueta, corte un orificio para el Speaker. Hay disponible un **Grill Cloth Kit (JS6964)** para ocultar el altavoz.
9. **OPCIONES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA** - Puede alimentar hasta diez Sound Hubs con una sola **Power Supply (JS6990-JS6993)**. Para ello, conecte un extremo del cable de arranque al puerto de alimentación libre de un Sound Hub alimentado y, a continuación, inserte el otro extremo del cable de arranque en un puerto de alimentación de un segundo Sound Hub. Si se necesita una conexión más larga, utilice nuestro **Power Supply Extension Cable (JS6977)**. Ambos puertos de alimentación pueden actuar como entrada y salida de alimentación. (Fig. 10)
10. **OPCIONES DE ACTIVACIÓN** - ¿No le gusta pulsar botones? Ofrecemos varios activadores diferentes que cambian lo que hace que se reproduzca el sonido. Para utilizar un activador, inserte su conector en el puerto de activación emparejado del **Sound Hub (JS6904)**. El Remote Trigger debe alimentarse utilizando el cable de arranque incluido para conectarlo a un puerto de alimentación. El **Push Button (JS6957)** y el **Remote Control Trigger Kit & Remote Trigger (JS6959, JS6960)** le permiten activar manualmente el sonido desde más lejos, mientras que el **Automatic Trigger (JS6958)**, el **Magnetic Track Trigger (JS6955)** y el **Motion Trigger (JS6956)** reproducirán automáticamente el sonido cuando se cumplan determinadas condiciones. (Fig. 10)

CONSEJO:

Si el Sound Hub no funciona correctamente después de conectar o desconectar los Triggers, apáguelo y vuelva a encenderlo.


Fig. 10

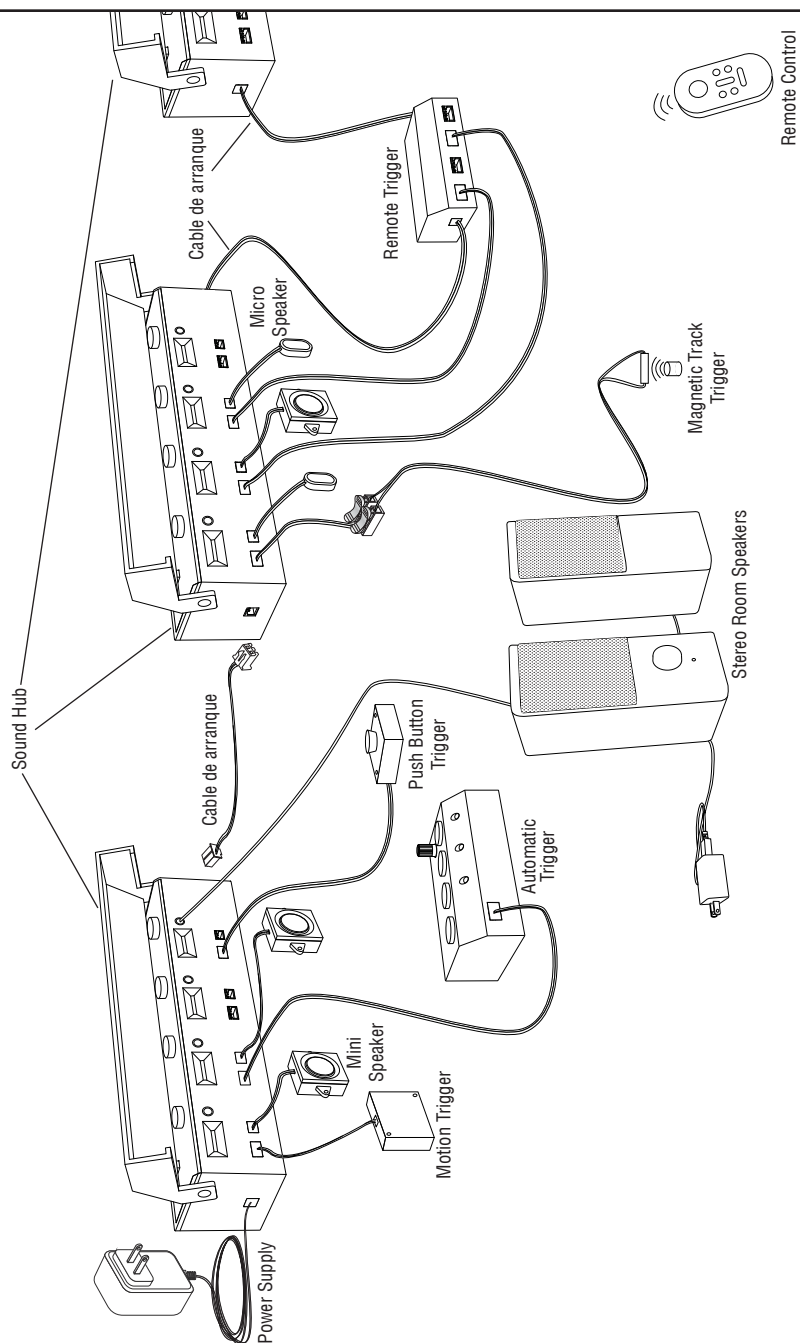

INHALT DES STARTER-KITS

- 1 Sound Hub™ mit Rückwand
- 1 - 15 cm Stromüberbrückungskabel
- 4 Selbstklebende Gummifüße (optional)
- 2 Rückwandschrauben (optional)
- 8 Kleine Schrauben (optional)
- 8 Etiketten

- 4 Mini Speakers
- 4 Vorinstallierte Sound Cards
- 4 Doppelseitiges Schaumstoffklebeband
- 1 Power Supply
- 1 Sound Card Reader
- Anweisungen

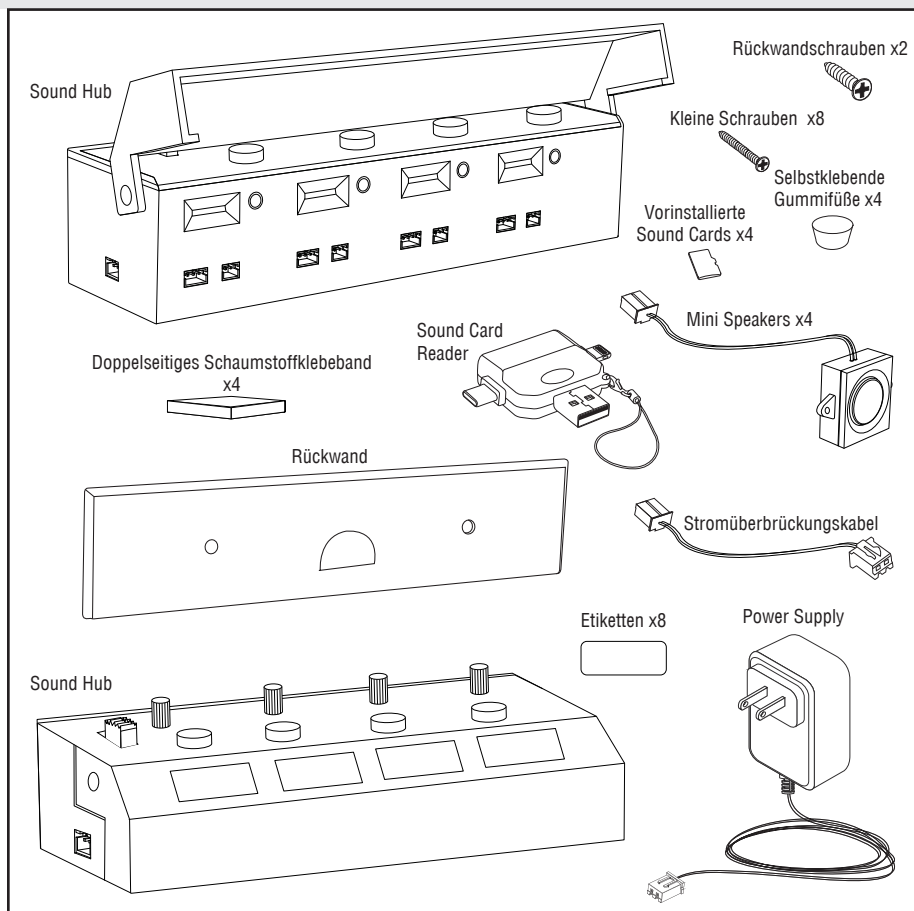

SOUND HUB INHALT

- 1 Sound Hub mit Rückwand
- 1 - 15 cm Stromüberbrückungskabel
- 4 Selbstklebende Gummifüße (optional)
- 2 Rückwandschrauben (optional)

- 8 Etiketten
- Anleitung
- (Power Supply nicht im Lieferumfang enthalten)

BEVOR SIE FORTFAHREN

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vollständig durch. Befolgen Sie alle Betriebsanweisungen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Schäden am Produkt oder zu Verletzungen führen. Nehmen Sie keine Änderungen oder Manipulationen an elektronischen Bauteilen vor. Kombinieren Sie nur Produkte aus dem Sound System, sofern nicht anders angegeben. Nicht für die Verwendung mit anderen Just Plug System vorgesehen. **Bewahren Sie diese Anweisungen auf.**

ERSTE SCHRITTE

Das Just Plug Sound System besteht aus 4 Arten von Anschlüssen, Steckern und Kabeln. Dieses einfache Verbindungssystem ermöglicht es Ihnen, schnell und einfach einen einzelnen Sound einzurichten oder eine ganze Stadt zum Leben zu erwecken.

So schließen Sie Stecker an Anschlüsse an

Richten Sie den Stecker am Anschluss aus. Stecken Sie den Stecker in den Anschluss, bis er einrastet. (Fig. 1 und Fig. 2)

So entfernen Sie Stecker aus Anschlüssen

Fassen Sie den Stecker an der Oberkante und ziehen Sie ihn fest heraus.

Fig. 1


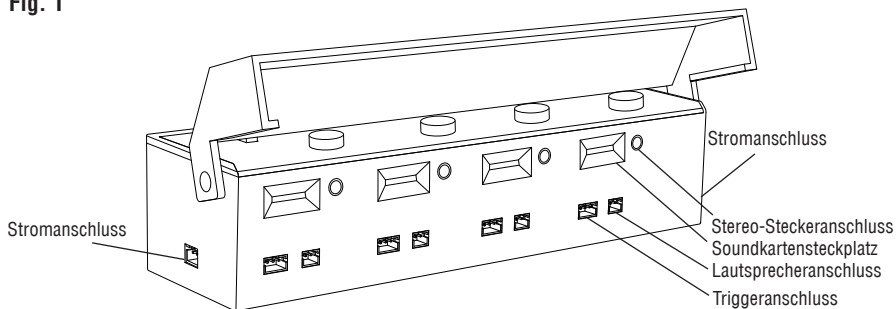



Fig. 2

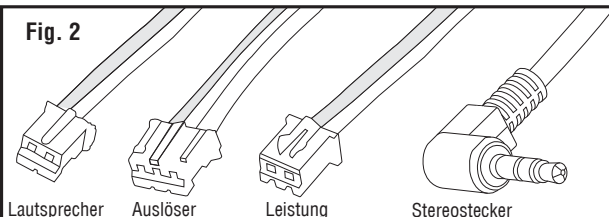


TIPP:
Mit unserem **3-in-1 Plug Puller (JS6983)** lassen sich Netz-, Trigger- und Lautsprecherstecker ganz einfach entfernen.

EINRICHTUNG DES SOUND HUB


1. Um den Sound Hub mit Strom zu versorgen, stecken Sie den Stecker des **Power Supply (JS6990-JS6993)** in den Stromanschluss auf einer der beiden Seiten des Sound Hub. Heben Sie die Staubabdeckung an, damit Sie die Anschlüsse und Sound Card-Steckplätze sehen können. (Fig. 3)

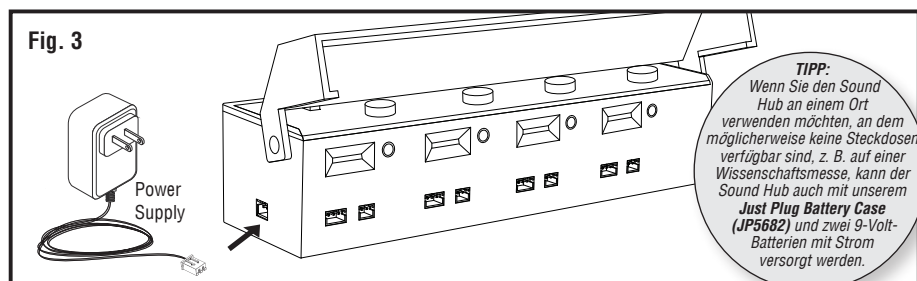


2. Um einen Ton vom Sound Hub abzuspielen, stecken Sie zunächst eine Sound Card mit einem aufgezeichneten Ton in einen der vier Sound Card-Steckplätze des Sound Hub, indem Sie die Sound Card mit der Metallstreifenseite nach unten halten und sie in den Steckplatz schieben, bis sie einrastet. (Fig. 4)

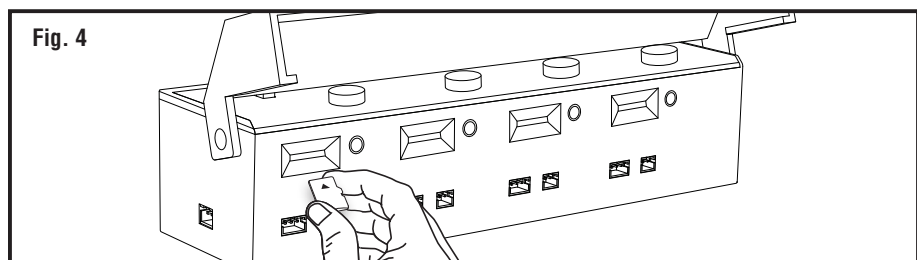


3. Schließen Sie einen **Micro** oder **Mini Speaker (JP6965-JS6966)** an den entsprechenden Lautsprecheranschluss an oder stecken Sie **Stereo Room Speaker (JS6967-JS6970)** in den entsprechenden Stereoanschluss. (Fig. 5)

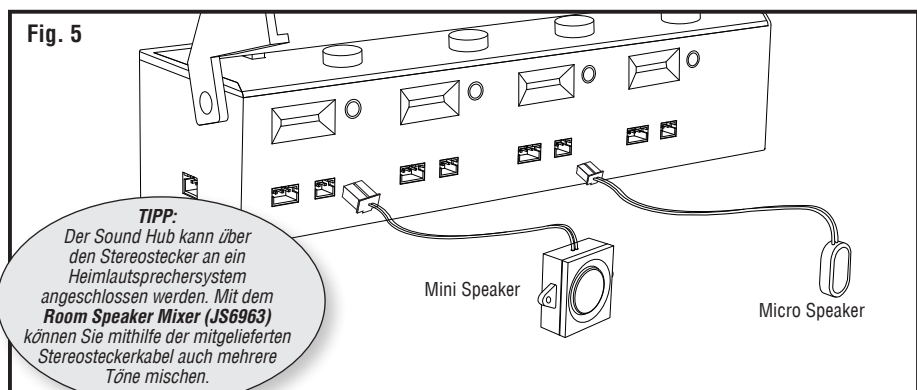


4. Stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter auf „Ein“. Wenn der Sound Hub bereits eingeschaltet ist, schalten Sie ihn aus und wieder ein, um ihn nach dem Einstecken neuer Sound Cards zurückzusetzen. Sobald die Sound Card und der Lautsprecher an den Sound Hub angeschlossen sind, drücken Sie die entsprechende Soundtaste, um den Sound abzuspielen. (Fig. 6)

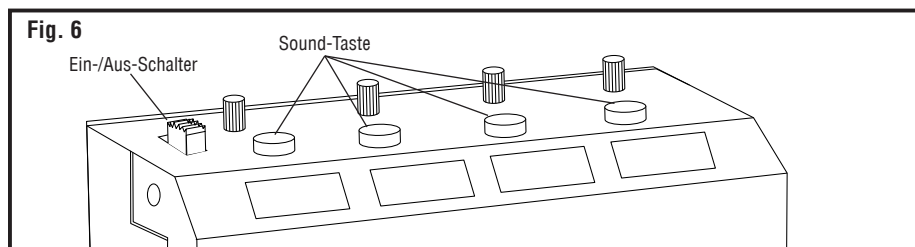


5. Drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke des Tons zu ändern. Verwenden Sie die mitgelieferten Etiketten, um jeden Ton in Ihrem Sound Hub zu beschriften. (Fig. 7)

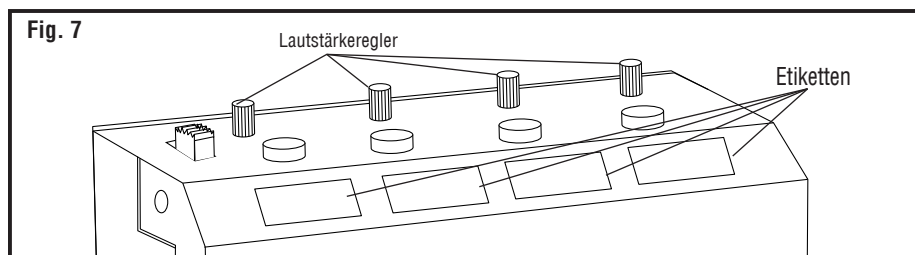

6. Die mitgelieferten aufklebbaren GummifüÙe können an einem Sound Hub angebracht werden, der auf einer Oberfläche steht, damit die Kabel unter dem Hub verlegt werden können. (Fig. 8)

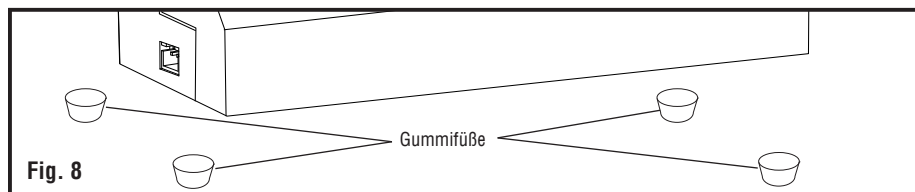

7. Um den Hub stattdessen zu montieren, befestigen Sie die Rückwand mit den mitgelieferten Schrauben an einer Oberfläche und schieben Sie den Sound Hub dann auf die Rückwand. (Fig. 9)

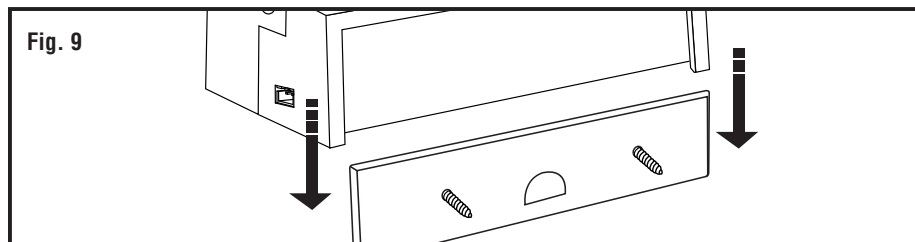


8. **LAUTSPRECHEROPTIONEN - Micro und Mini Speaker (JS6965-JS6966)** sind kleinere Lautsprecher, die sich leicht verstecken lassen. **Stereo Room Speakers (JS6967-JS6970)** sind große Lautsprecher, die mit dem Stereo-Stecker Sounds in Stereo wiedergeben können. Micro und Mini Speakers können mit doppelseitigem Schaumstoffklebeband fast überall angebracht werden. Mini Speakers können auch mit den mitgelieferten Schrauben befestigt werden. Bei hohlen Gegenständen können die Lautsprecher im Inneren des Objekts versteckt werden. Um die Lautsprecher in nicht hohlen Gegenständen wie einer Broschüre oder einem Layout zu verstecken, schneiden Sie ein Loch für den Lautsprecher aus. Zum Verbergen des Lautsprechers ist ein **Grill Cloth Kit (JS6970)** erhältlich.
9. **STROMVERSORGUNGSOPTIONEN** - Mit nur einem **Power Supply (JS6990-JS6993)** können Sie bis zu zehn Sound Hubs mit Strom versorgen. Schließen Sie dazu ein Ende eines Stromüberbrückungskabels an den freien Stromanschluss eines mit Strom versorgten Sound Hub an und stecken Sie das andere Ende des Stromüberbrückungskabels in einen Stromanschluss eines zweiten Sound Hub. Wenn eine längere Verbindung erforderlich ist, verwenden Sie unser **Power Supply Extension Cable (JS6977)**. Beide Stromanschlüsse können als Eingang und Ausgang für die Stromversorgung dienen. (Fig. 10)
10. **AUSLÖSEOPTIONEN** - Sie mögen es nicht, Knöpfe zu drücken? Wir bieten verschiedene Auslöser an, die die Ursache für die Tonwiedergabe verändern. Um einen Auslöser zu verwenden, stecken Sie dessen Auslöserstecker in den entsprechenden Auslöseranschluss am **Sound Hub (JS6904)**. Der Remote Trigger muss mit dem mitgelieferten Stromüberbrückungskabel an einen Stromanschluss angeschlossen werden. Mit dem **Push Button (JS6957)** und der **Remote Control Trigger Kit & Remote Trigger (JS6959, JS6960)** können Sie den Ton manuell aus größerer Entfernung aktivieren, während der **Automatic Trigger (JS6958)**, der **Magnetic Track Trigger (JS6955)** und der **Motion Trigger (JS6956)** den Ton automatisch abspielen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. (Fig. 10)


TIPP:

Wenn sich der Sound Hub nach dem Anschließen oder Entfernen von Triggern nicht ordnungsgemäß verhält, schalten Sie den Sound Hub aus und wieder ein.

Fig. 10

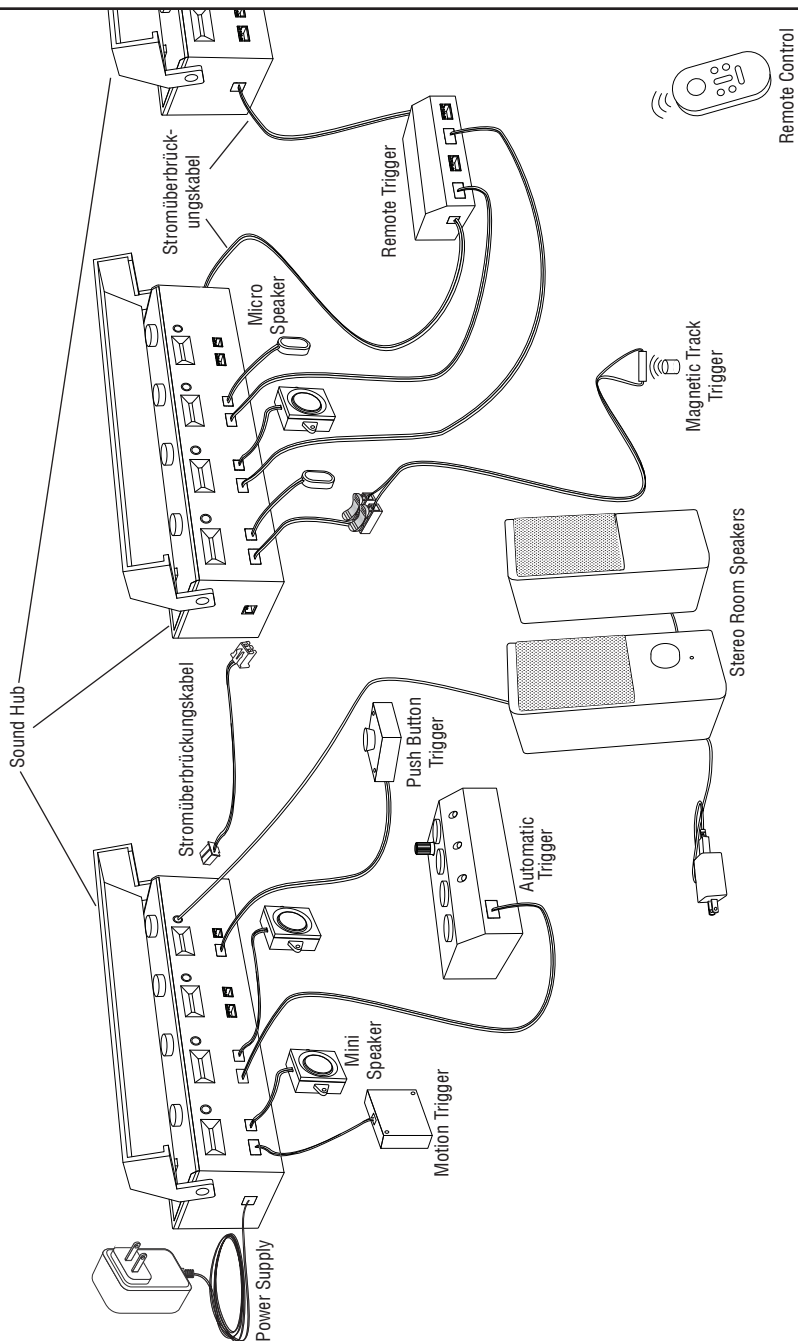

NOTES: _____





WOODLAND SCENICS®
Manufactured by **WOODLAND®**
PO BOX 98, LINN CREEK, MO 65052
woodlandscenics.com AB3 ©2026 O CO



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / Produit pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / Producto para modelismo. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años! / Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14!