

RACER DISPLAY STAND


P382



INSTRUCTIONS

- Align hole in Metal Bracket with indentation on top of Oak Base.
- With a hammer, tap Brass Pin gently through hole in Bracket and into Base (**Fig. 1**).
- Mark two Xs 4 1/2" apart on the bottom of your PineCar Racer®. Insert Screws 3/4 of the way into the bottom of your car at the Xs (**Fig. 2**).
- Press ends of Mounting Bracket inward, slip under Screws on bottom of car and then release (**Fig. 2**). If Bracket is too narrow, spread ends to fit.
- Tighten Screws.


If desired, you can mount an engraved nameplate on the sloping front of the Base.

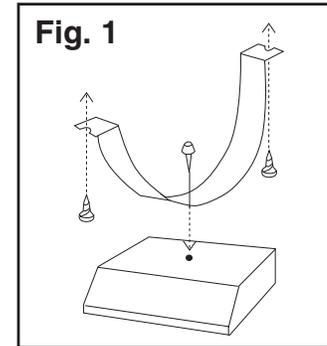

INSTRUCTIONS

- Aligner support métallique avec indentation trou dans le haut de base en chêne.
- Avec un marteau, appuyez sur en laiton pin doucement dans le trou de support et en base (**Fig. 1**).
- Marquer deux Xs 11.4 cm en dehors sur le bas de votre PineCar Racer®. Insérez les vis 3/4 de la voie vers le bas de votre voiture à la Xs (**Fig. 2**).
- Appuyez sur fin du support de montage parfaitement actif, glisser sous les vis sur la partie inférieure du véhicule et puis relâchez (**Fig. 2**). Si support est trop étroite, propagation est interrompue pour les adapter.
- Serrez les vis.

Si vous le désirez, vous pouvez monter une plaque gravée sur la pente avant de la base.

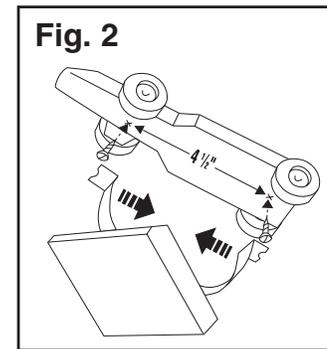

WARNING: Choking Hazard! Small parts. Not intended for children under 3 years. Adult supervision required.

AVERTISSEMENT : Danger d'étranglement! Petites pièces. Pas recommandé pour les enfants de moins de 3 ans. Supervision d'un adulte requise.