




Sound System™
Just Plug®

Motion Trigger Instructions

JS6956


CONTENTS

- 1 Motion Trigger
- 1 – 6' Trigger Cable
- 2 Screws
- 1 Double Stick Foam Tape
- Instructions

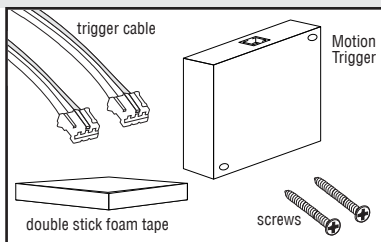


INSTRUCTIONS


1. Plug the 6' trigger cable into the Motion Trigger, then plug the other end into the trigger port of a Sound Hub™ (JS6904). (Fig. 1)

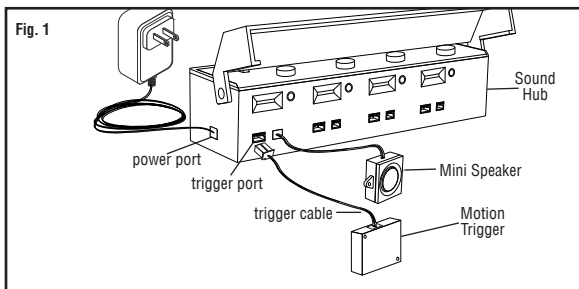


OPTION: Connect the Motion Trigger to a **Trigger Delay (JS6961)** to prevent the sound from resetting every time the trigger is activated. (Fig. 2)

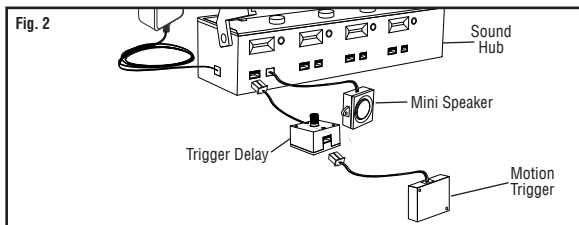


2. The Trigger detects motion within a 2 ft long 60° cone from the front. (Fig. 3)

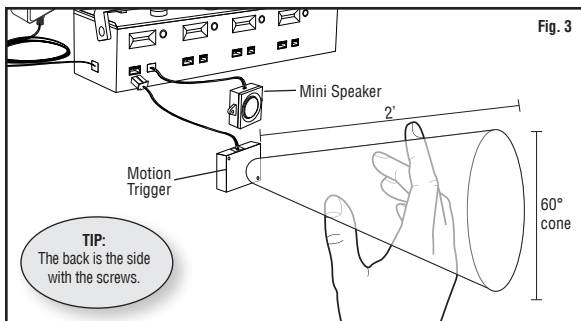

3. Use the included screws or double stick foam tape to attach the Motion Trigger to a surface, if desired. (Fig. 4)

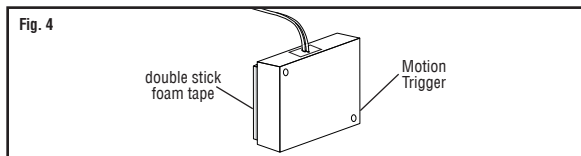


TIP: The Motion Trigger can sense through solid objects, making it easy to hide the sensor inside of a hollow object or behind a small barrier. (Fig. 5)

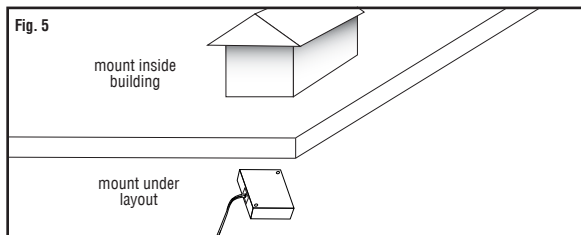

Contenu

- 1 Motion Trigger
- 1 câble de déclenchement de 1,8 m
- 2 vis
- 1 Ruban adhésif double face en mousse


Instructions

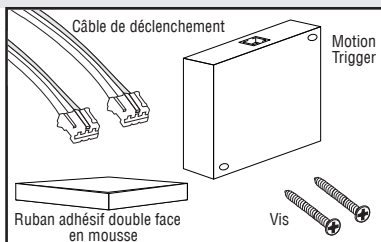

INSTRUCTIONS


1. Branchez le câble de déclenchement de 1,8 m dans le Motion Trigger, puis branchez l'autre extrémité dans le port de déclenchement d'un **Sound Hub™ (JS6904)**. (Fig. 1)

Fig. 1

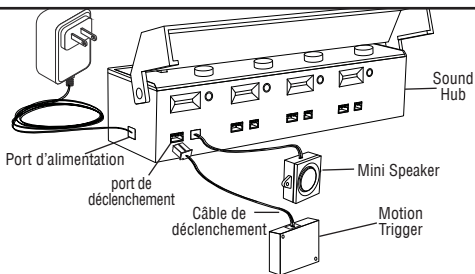


OPTION : Connectez le Motion Trigger à une **Trigger Delay (JS6961)** pour éviter que le son ne se réinitialise à chaque fois que le déclencheur est activé. (Fig. 2)


Fig. 2

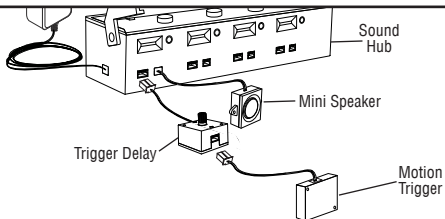


2. Le Motion Trigger détecte les mouvements dans un cône de 60° d'une longueur de 60 cm à partir de l'avant. (Fig. 3)

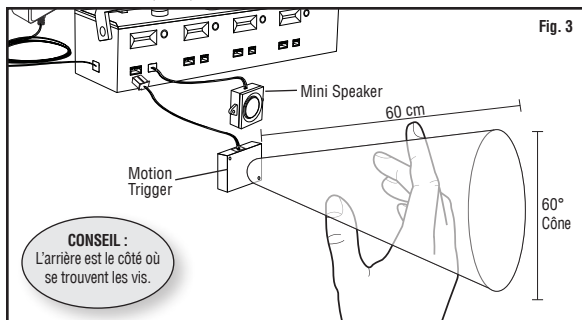

3. Utilisez les vis fournies ou du ruban adhésif double face en mousse pour fixer le Motion Trigger à une surface, si vous le souhaitez. (Fig. 4)

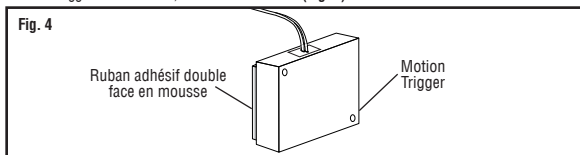


CONSEIL : Le Motion Trigger peut détecter à travers des objets solides, ce qui permet de le dissimuler facilement à l'intérieur d'un objet creux ou derrière une petite barrière. (Fig. 5)

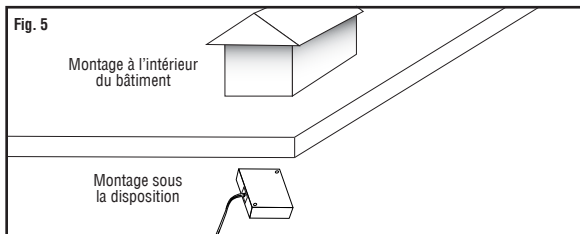


Contenido

- 1 Motion Trigger
 - 1 Cable de disparo de 1,8 m
 - 2 Tornillos
 - 1 Cinta adhesiva de doble cara de espuma
- Instrucciones

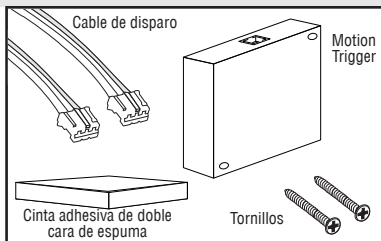


INSTRUCCIONES


1. Conecte el cable de disparo de 1,8 m al Motion Trigger y, a continuación, conecte el otro extremo al puerto de activación de un **Sound Hub™ (JS6904)**. (Fig. 1)

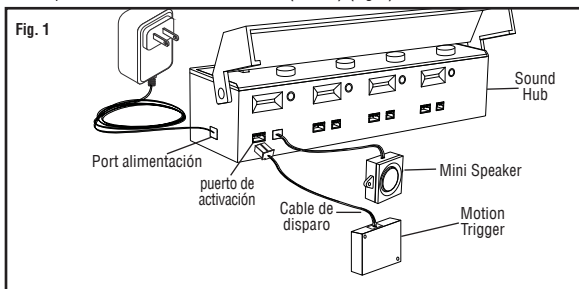


OPCIÓN: Conecte el Motion Trigger a un **Trigger Delay (JS6961)** para evitar que el sonido se reinicie cada vez que se active el disparador. (Fig. 2)

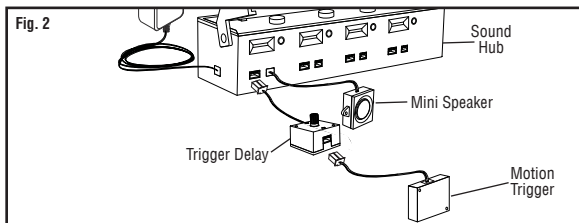


2. El Motion Trigger detecta el movimiento dentro de un cono de 60 cm de largo y 60° desde la parte delantera. (Fig. 3)

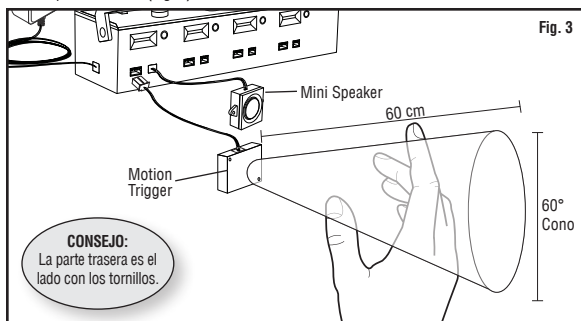

3. Utilice los tornillos incluidos o la cinta adhesiva de doble cara para fijar el Motion Trigger a una superficie, si lo desea. (Fig. 4)

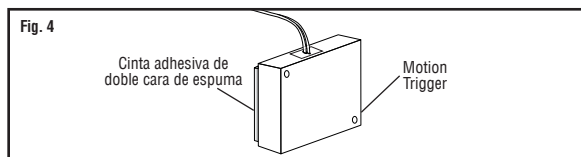


CONSEJO: El Motion Trigger puede detectar a través de objetos sólidos, lo que facilita ocultarlo dentro de un objeto hueco o detrás de una pequeña barrera. (Fig. 5)

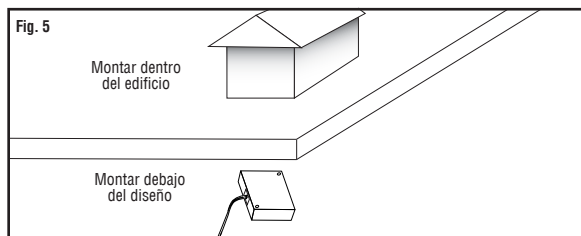


Inhalt

- 1 Motion Trigger
- 1 – 1,8 m-Triggerkabel
- 2 Schrauben
- 1 Doppelseitiges
Schaumstoffklebeband
- Anweisungen

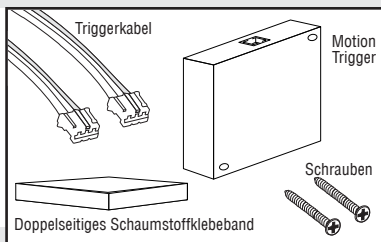


ANWEISUNGEN


1. Stecken Sie das 1,8 m lange Triggerkabel in den Motion Trigger und das andere Ende in den Triggeranschluss eines **Sound Hub™ (JS6904)**. (Fig. 1)

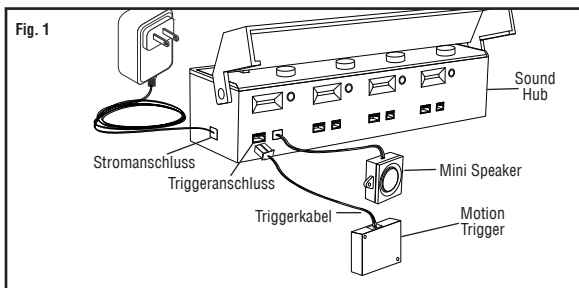


OPTION: Verbinden Sie den Motion Trigger mit einem **Trigger Delay (JS6961)**, um zu verhindern, dass der Ton bei jeder Auslösung des Triggers zurückgesetzt wird. (Fig. 2)

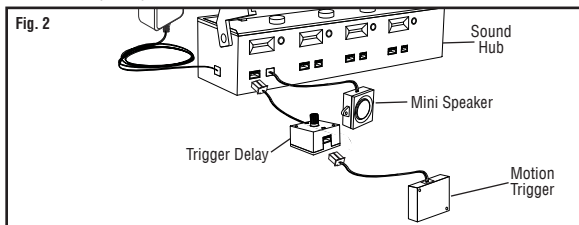


2. Der Motion Trigger erkennt Bewegungen in einem 60 cm langen 60°-Kegel von der Vorderseite aus. (Fig. 3)

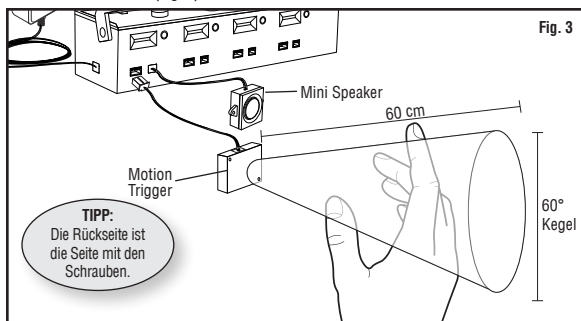

3. Befestigen Sie den Motion Trigger bei Bedarf mit den mitgelieferten Schrauben oder doppelseitigem Schaumstoffklebeband an einer Oberfläche.

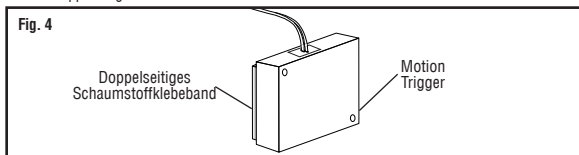

TIPP: Der Motion Trigger kann durch feste Objekte hindurch erkennen, sodass er leicht in einem hohlen Objekt oder hinter einer kleinen Barriere versteckt werden kann. (Fig. 5)

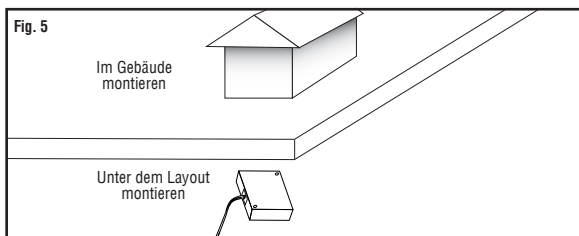

NOTES: _____



WOODLAND SCENICS®
Manufactured by **WOODLAND®**
PO BOX 98, LINN CREEK, MO 65052
woodlandscenics.com AB3 ©2026 O CO



Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / Produit pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / Producto para modelismo. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años! / Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14!