



Sound System™
Just Plug®

Automatic Trigger Instructions

JS6958


CONTENTS

1 Automatic Trigger with Backplate

1 – 6' Trigger Cable


2 Backplate Screws

Instructions

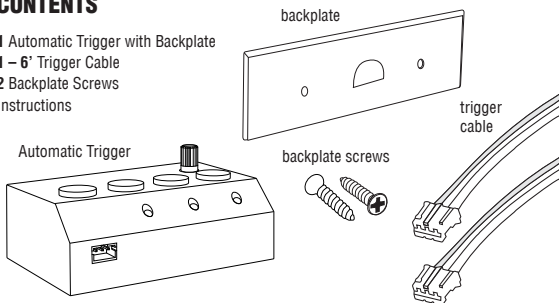


INSTRUCTIONS


1. Plug Trigger Cable into the trigger port of the Automatic Trigger, then plug the other end into the desired trigger port of the **Sound Hub™ (JS6904)**. (Fig. 1)

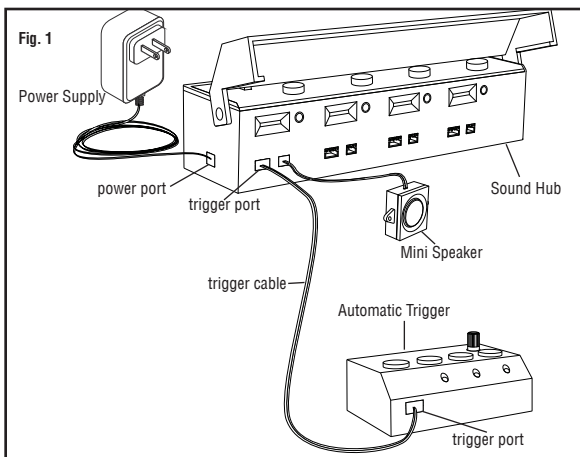

2. The Automatic Trigger has four buttons that affect when the Trigger will activate the sound. LED lights will indicate which option is active. **(Fig. 2)**
- The first button turns off the Trigger and prevents the sound from being played from the Trigger until one of the other buttons is pressed.
 - The second button will cause the sound to play constantly in a loop.
 - The third button causes the sound to trigger randomly.
 - The fourth button allows you to control how often the sound plays (30 seconds to 5 minutes) by turning the timer knob.

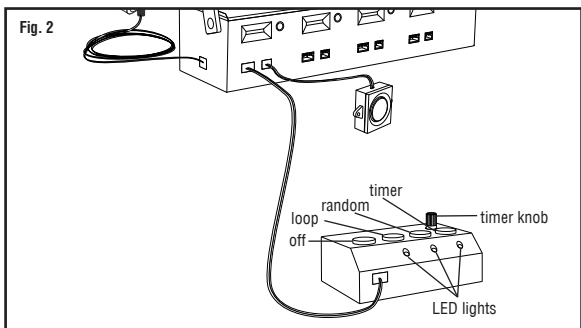

3. To mount the Automatic Trigger, use included screws to attach the backplate to a surface, then slide the Automatic Trigger down onto the backplate. **(Fig. 3)**

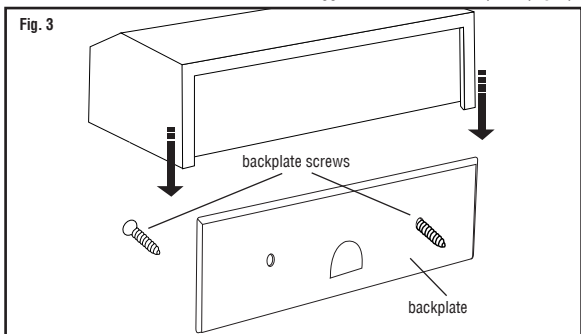


CONTENU

1 Automatic Trigger avec plaque arrière

1 câble de déclenchement de 1,8 m


2 vis

Instructions

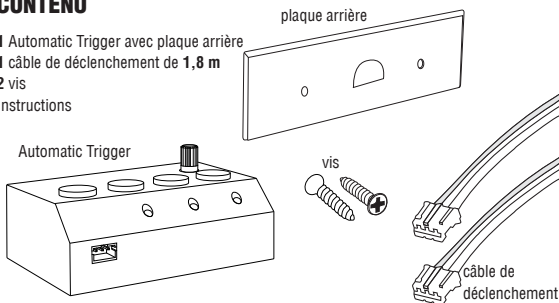


INSTRUCTIONS


1. Branchez le câble de déclenchement dans le port de déclenchement du Automatic Trigger, puis branchez l'autre extrémité dans le port de déclenchement souhaité du Sound Hub™ (JS6904). (Fig. 1)

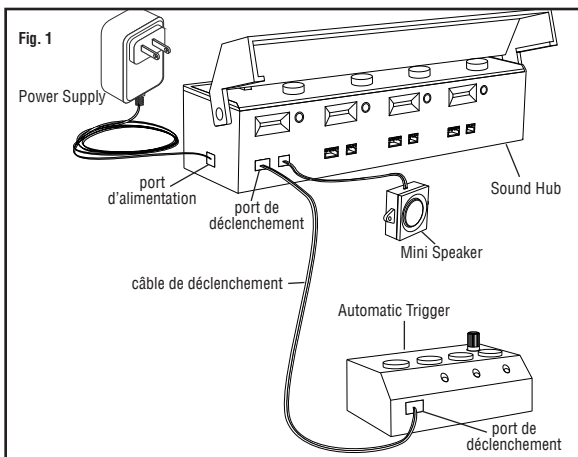

2. Automatic Trigger dispose de quatre boutons qui déterminent quand le déclencheur activera le son. Des voyants LED indiquent quelle option est active. (Fig. 2)
- Le premier bouton désactive le déclencheur et empêche la lecture du son jusqu'à ce que l'un des autres boutons soit enfoncé.
 - Le deuxième bouton permet de lire le son en boucle de manière continue.
 - Le troisième bouton déclenche le son de manière aléatoire.
 - Le quatrième bouton vous permet de contrôler la fréquence de lecture du son en tournant le bouton de la minuterie.

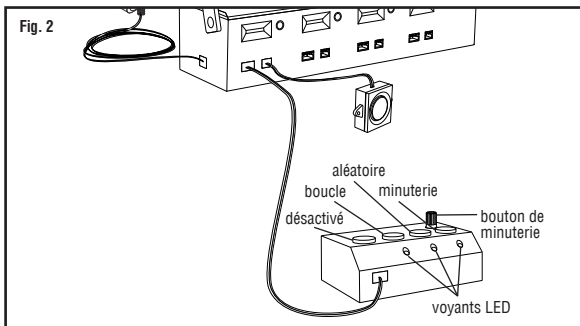

3. Pour monter le Automatic Trigger, utilisez les vis fournies pour fixer la plaque arrière à une surface, puis faites glisser le Automatic Trigger vers le bas sur la plaque arrière. (Fig. 3)

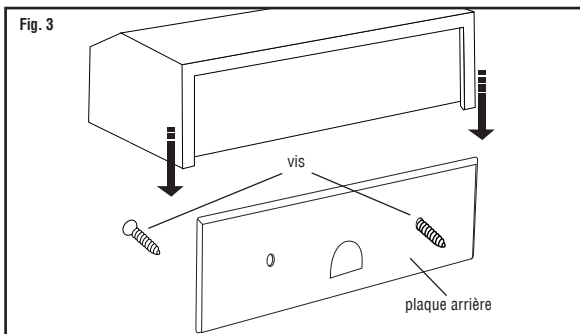


CONTENIDO

1 Automatic Trigger con placa trasera

1 cable de disparo de 1,8 m


2 tornillos

Instrucciones

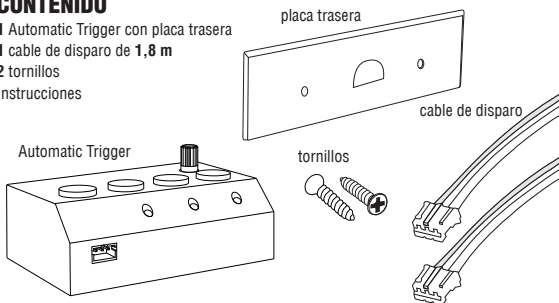


INSTRUCCIONES


1. Conecte el cable del disparador al puerto del disparador del Automatic Trigger y, a continuación, conecte el otro extremo al puerto del disparador deseado del **Sound Hub™ (JS6904)**. (Fig. 1)

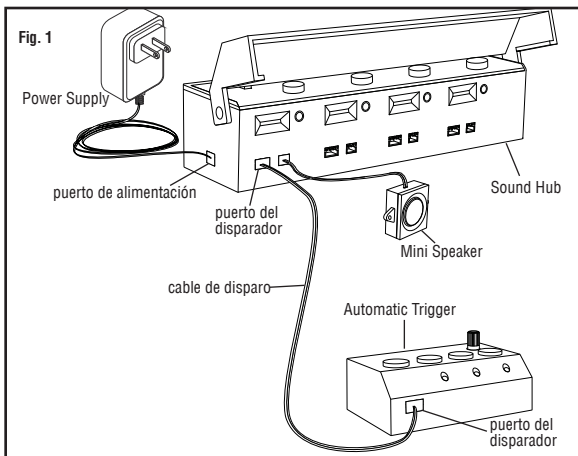

2. Automatic Trigger tiene cuatro botones que afectan al momento en que el Automatic Trigger activará el sonido. Las luces LED indicarán qué opción está activa. **(Fig. 2)**
- El primer botón apaga el Timer Trigger y evita que se reproduzca el sonido hasta que se pulse uno de los otros botones.
 - El segundo botón hará que el sonido se reproduzca constantemente en bucle.
 - El tercer botón hace que el sonido se active aleatoriamente.
 - El cuarto botón le permite controlar la frecuencia con la que se reproduce el sonido girando el mando del temporizador.

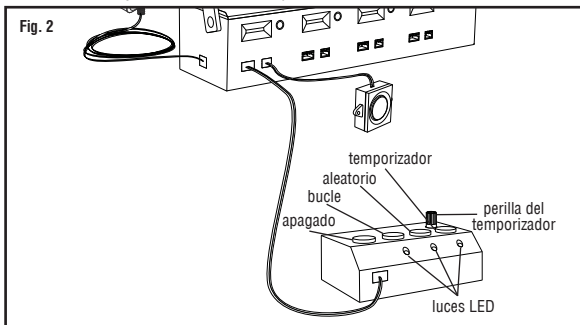

3. Para montar el Automatic Trigger, utilice los tornillos incluidos para fijar la placa trasera a una superficie y, a continuación, deslice el Automatic Trigger hacia abajo sobre la placa trasera. **(Fig. 3)**

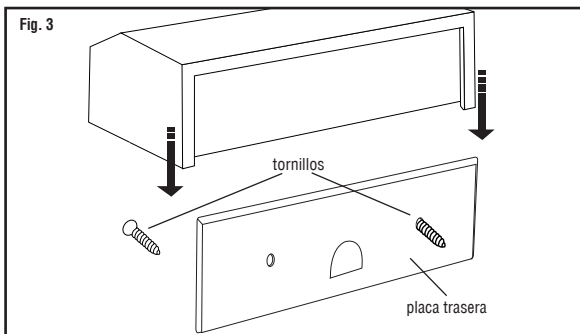

INHALT


1 Automatic Trigger mit rückwand

1 – 1,8m triggerkabel


2 schrauben

Anweisungen


Automatic Trigger

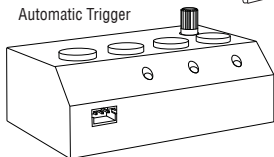

rückwand

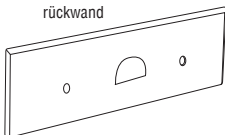

schrauben

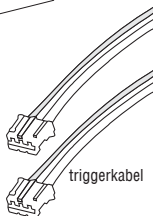


triggerkabel


ANWEISUNGEN

1. Stecken Sie das Triggerkabel in den Triggeranschluss des Automatic Trigger und verbinden Sie das andere Ende mit dem gewünschten Triggeranschluss des **Sound Hub™ (JS6904)**. (Fig. 1)


Fig. 1

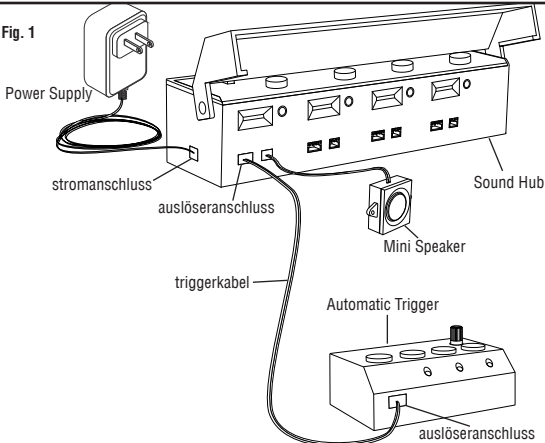


2. Der Automatic Trigger verfügt über vier Tasten, mit denen Sie festlegen können, wann der Trigger den Ton auslöst. LED-Leuchten zeigen an, welche Option aktiv ist. (Fig. 2)
- Die erste Taste schaltet den Trigger aus und verhindert, dass der Ton abgespielt wird, bis eine der anderen Tasten gedrückt wird.
 - Die zweite Taste bewirkt, dass der Ton ständig in einer Schleife abgespielt wird.
 - Die dritte Taste löst den Ton zufällig aus.
 - Mit der vierten Taste können Sie durch Drehen des Timer-Knopfes steuern, wie oft der Ton abgespielt wird.

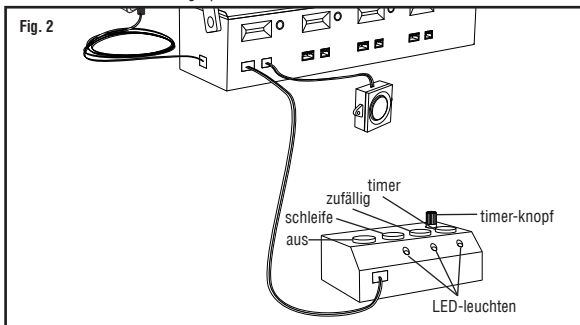

3. Um den Automatic Trigger zu montieren, befestigen Sie die Rückwand mit den mitgelieferten Schrauben an einer Oberfläche und schieben Sie dann den Automatic Trigger auf die Rückwand. (Fig. 3)

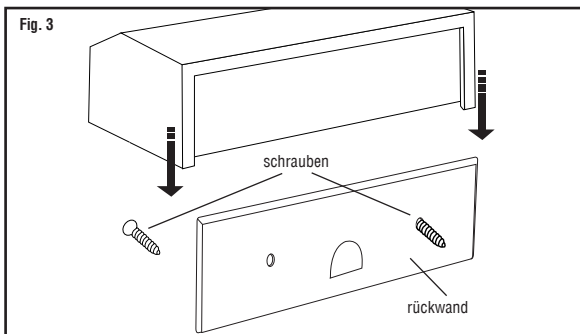

NOTES: _____

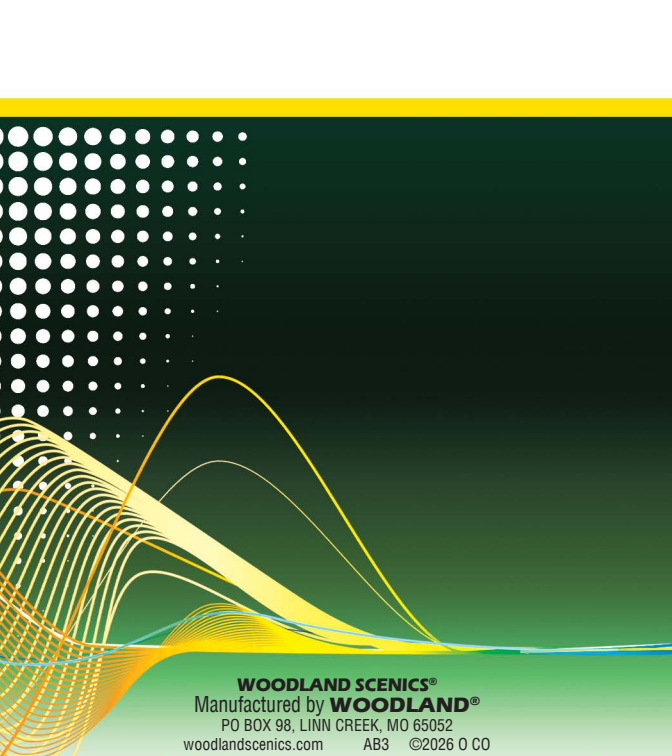

WOODLAND SCENICS®
Manufactured by **WOODLAND®**
PO BOX 98, LINN CREEK, MO 65052
woodlandscenics.com AB3 ©2026 O CO



Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / Produit pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / Producto para modelismo. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años! / Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14!