



Sound System™
Just Plug®

Speaker Extension Cables Instructions

JS6975

Speaker Extension Cables JS6975

CONTENTS

2 – 6' (1,82 m) Speaker Extension Cables


INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN

1. Insert Speaker Extension Cable plug into a speaker port until locking tabs click into place. To remove, grasp top edge of plug and pull firmly or use 3 in 1 Plug Puller (JS6983).
2. Insert speaker plug into extension cable port until locking tabs click into place.

1. Insérez la fiche Speaker Extension Cable dans un port haut-parleur jusqu'à ce que les languettes de verrouillage s'enclenchent. Pour la retirer, saisissez le bord supérieur de la fiche et tirez fermement ou utilisez le 3 in 1 Plug Puller (JS6983).
2. Insérez la fiche haut-parleur dans le port câble d'extension jusqu'à ce que les languettes de verrouillage s'enclenchent.


1. Inserte el enchufe del Speaker Extension Cable en un puerto del altavoz hasta que las lengüetas de bloqueo encajen en su sitio. Para retirarlo, sujete el borde superior del enchufe y tire con fuerza o utilice el 3 in 1 Plug Puller (JS6983).
2. Inserte el enchufe del altavoz en el puerto del cable alargador hasta que las lengüetas de bloqueo encajen en su sitio.

1. Stecken Sie den Stecker des Speaker Extension Cable in einen Lautsprecheranschluss, bis die Verriegelungslaschen einrasten. Zum Entfernen fassen Sie die Oberkante des Steckers und ziehen Sie fest daran oder verwenden Sie den 3 in 1 Plug Puller (JS6983).
2. Stecken Sie den Lautsprecherstecker in den Anschluss des Verlängerungskabels, bis die Verriegelungslaschen einrasten.

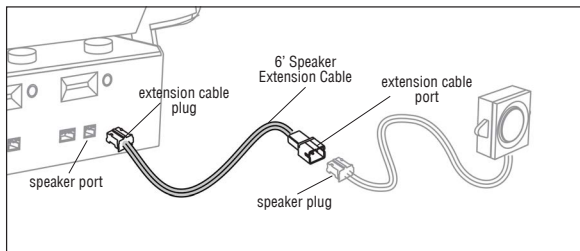

WOODLAND SCENICS®
Manufactured by **WOODLAND®**
PO BOX 98, LINN CREEK, MO 65052
woodlandscenics.com

Distributed by Bachmann Europe.
13 Moat Way, Barwell, Leicestershire, LE9 8EY. ENGLAND.
Am Umspannwerk 5, 90518 Altdorf b. Nürnberg. GERMANY.

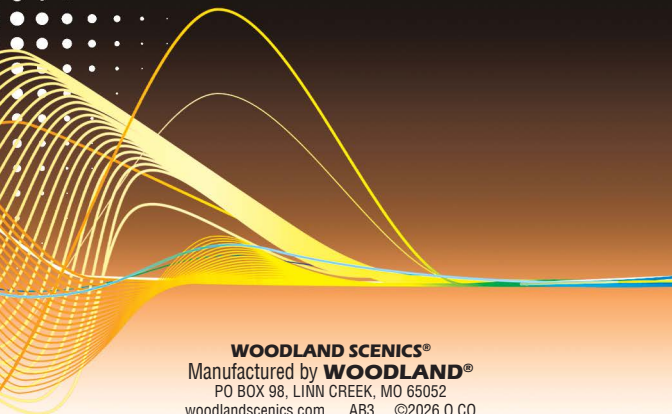

WOODLAND SCENICS®

Manufactured by **WOODLAND®**

PO BOX 98, LINN CREEK, MO 65052

woodlandscenics.com AB3 ©2026 O CO



Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / Produit pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / Producto para modelismo. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años! / Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14!