

# Track-Bed

Track-Bed Rolls can be laid in one continuous section or cut to fit any area. For tight curves, separate Track-Bed at center seam. Lay both sections separately butting them snugly in the middle. 12" x 24" Track-Bed Super Sheets make great underlayment for multi-track yards, switches, loading areas and sidings.

## INSTRUCTIONS:

1. Spread a layer of Foam Tack Glue (ST1444) on the Plaster Cloth surface where the Track-Bed will be laid (Fig. 1).
2. Lay Track-Bed down and pin in place with Foam Nails (ST1432) until glue dries (about 1 hour). Remove nails.  
Note: To attach Track-Bed to surfaces other than Plaster Cloth, apply Foam Tack Glue to both layout surface and bottom of Track-Bed. Allow glue to become "tacky" (about 5 minutes) and press Track-Bed to surface (Fig. 2). Pin down if necessary.
3. To attach track, spread a layer of Foam Tack Glue over Track-Bed surface and install track, pinning in place with Foam Nails (Fig. 3).
4. Apply Woodland Scenics Ballast according to directions on the package.

**TIP:** For a more secure adhesion, use 120 grit sandpaper, and sand the top and bottom of the Track-Bed before adhering it to the layout and installing the track.

Los Rollos de Base para Vías pueden colocarse en una sección continua o cortarse de acuerdo al tamaño de cualquier área. Para curvas cerradas, separe la Base para Vías en la costura del centro. Coloque ambas secciones por separado topándolas ajustadamente en el medio. Las Hojas Supergrandes de Base para Vías de 12 pulg x 24 pulg son una excelente base para patios de múltiples vías, cambiavías, áreas de carga y descarga y desviaderos.

## INSTRUCCIONES:

1. Esparza una capa de Cola Espumosa (ST1444) sobre la superficie de la Tela de Yeso donde se colocará la Base para Vías.
2. Coloque la Base para Vías y fíjela en su lugar con Clavos de Goma Alveolar (ST1432) hasta que la cola se seque (aproximadamente 1 hora). Quite los clavos. Nota: Para fijar la Base para Vías a otras superficies que no sean Tela de Yeso, aplique Cola Espumosa tanto a la superficie del material que esté usando como a la parte inferior de la Base para Vías. Espere a que la cola se ponga pegajosa (aproximadamente 5 minutos) y oprima la Base para Vías a la superficie. Fíjela con clavos si es necesario.
3. Para fijar la vía, esparza una capa de Cola Espumosa sobre la superficie de la Base para Vías e instale la vía, fijándola en su lugar con Clavos de Goma Alveolar.

Gleisbahnen von Rollen können durchlaufend verlegt werden, sie können aber auch auf bestimmte Verwendungen zugeschnitten werden. Bei besonders engen Kurven muss die Gleisbahn in der Mitte getrennt werden. Die beiden Teile müssen dann in der Mitte wieder eng aneinander gefügt werden. Gleisbahnen von Bögen zu 12 Zoll x 24 Zoll bieten sich an als Untergrund für Rangierbahnhöfe, Weichen, Verladerrampen und Abstellgleise.




## ANLEITUNGEN:

1. Eine Schicht Foam Tack Glue (ST1444) auf das Gipsgewebe, auf dem die Gleisbahn verlegt werden soll, auftragen.
2. Die Gleisbahn verlegen und bis zum Trocknen des Klebstoffes (ungefähr eine Stunde) mit Foam Nails (ST1432) befestigen. Die Nägel wieder ausziehen. Zu beachten: Wenn die Gleisbahn auf einen anderen Untergrund (also nicht auf Gipsgewebe) aufgeklebt werden soll, den Foam Tack Glue sowohl auf den Untergrund wie auch auf die Unterseite der Gleisbahn auftragen. Den Klebstoff antrocknen lassen (ungefähr 5 Minuten) und die Gleisbahn auf den Untergrund aufdrücken. Bei Bedarf feststecken.
3. Zur Befestigung des Gleises eine Schicht Foam Tack Glue auf die Gleisbahn auftragen und das Gleis verlegen; ggf. mit Foam Nails feststecken.

Il est possible de poser les Rouleaux Track-Bed (Assiette de voie) comme formant une section unique continue ou de les couper pour les adapter à n'importe quelle surface. Pour les courbes raides, séparez Track-Bed à la couture centrale. Posez séparément les deux sections en les aboutant à frottement doux au milieu. Les Super Feuilles Track-Bed 12" x 24" (305 mm x 610 mm) constituent une couche de pose excellente pour les gares de triage à voies multiples, les aiguillages, les zones de chargement et les voies d'évitement.

## INSTRUCTIONS:

1. Étalez une couche de Foam Tack Glue (ST1444) [Colle-mousse ayant un certain pouvoir collant] sur la surface de Plaster Cloth [Tissu à gaze revêtu de plâtre de moulage] où le Track-Bed sera posé.
2. Posez le Track-Bed et accrochez-le en place à l'aide des Foam Nails (ST1432) [Pointes en mousse] jusqu'à ce que la colle sèche (environ 1 heure). Retirez les pointes. Notes : Pour attacher Track-Bed à des surfaces autres que le Plaster Cloth, appliquez Foam Tack Glue à la fois à la surface de pose et à la partie inférieure du Track-Bed. Laissez la colle devenir "collante" (environ 5 minutes) et pressez Track-Bed contre la surface. Epinglez si nécessaire.
3. Pour attacher la voie, étalez une couche de Foam Tack Glue sur la surface de Track-Bed et installez la voie, en l'acrochant en place avec des Foam Nails (Pointes en mousse).

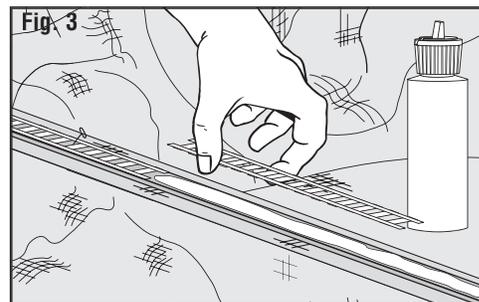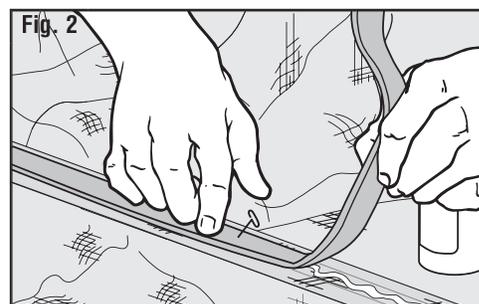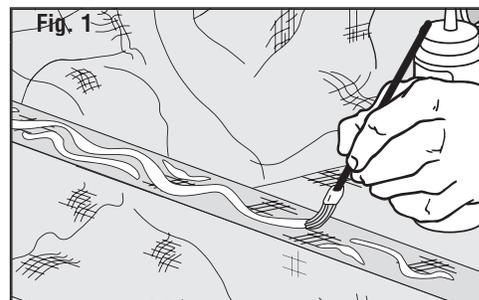

Scale Model Material



**WOODLAND SCENICS®**  
P.O. Box 98, Linn Creek, MO 65052  
www.woodlandscenics.com

MADE IN USA Patent US-6089466 W10 © 2000 OCO