

# WHEEL FLARE® RUB-ON DECALS

## FIRE BALL P4065

### INSTRUCTIONS

Read through instructions before beginning.

#### WHEEL FLARE STEPS

Use Tire Decals and Wheel Covers together or individually. Attach Wheel Covers with PineCar Formula Glue (P384) or white glue.

1. Polish axles and tune wheels
2. Apply Tire Decals
3. Attach Wheel Covers
4. Install wheels and axles on car
5. Apply Axle Decals

#### TIRE DECAL INSTRUCTIONS

To simulate forward motion on both sides of the car, Tire Decals are specified for Left or Right side of car.

1. Apply Tire Decals to a clean, dry surface. Cut out entire Decal, leaving an edge (Fig. 1). Remove backing paper.
2. Center Decal on tire and hold firmly in place. Using a dull pencil or burnisher, rub over the entire image (Fig. 1).

**NOTE:** If applying to flat wheel, place a small piece of backing paper over center Axle Decal so it does not transfer to the wheel.

3. Lift away carrier sheet slowly. Place backing paper over transferred Decal and burnish again.
4. Keep left-side wheels together and right-side wheels together.

#### WHEEL COVER INSTRUCTIONS

Two Sizes

- Large
- Small (slotted) Small Wheel Covers fit PineCar Racing Wheels (P347). They are slotted to fit recessed wheel design.

Derby racing wheels vary in size and style. Choose size of Wheel Cover that best fits diameter and style of derby wheel.

1. Punch out die-cut Wheel Cover, remove center wheel hub cutout (Fig. 2) and test fit on wheel. Wheel Cover should not overlap the wheel's hub. Enlarge hub cutout area if needed.
2. Typically, recessed wheels use the small (slotted) Wheel Cover. In some cases, pre-cut slots need to be enlarged. Cut tiny "V"s using slots as a starting point. (Fig. 3)
3. Use a toothpick to dab a small amount of glue onto wheel area. Do not get glue in wheel hub or on tire.
4. Double check that "Right" Wheel Covers are paired with wheels that have "Right" Decals and vice versa (Fig. 4). Press Wheel Cover in place and hold until setting begins. Let dry.

#### INSTALL WHEELS AND AXLES

1. Install "right-side" wheels on right side of car and "left-side" wheels on left side of car.

#### AXLE DECAL INSTRUCTIONS


1. Center Axle Decal on head of nail-type axle or hubcap.
2. Rub over entire Decal with a dull pencil or burnisher.
3. Lift away carrier sheet slowly. Place backing paper over transferred Decal and burnish again.

**TIP!** To keep pressure off wheels while applying Axle Decals, set car on its side with a wood block placed between the wheels (Fig. 5).



Conforms to Health Requirements of ASTM D4236

**CAUTION:** Tools recommended. Use with care.  
**MISE EN GARDE:** Outils recommandés. Utiliser avec précaution.

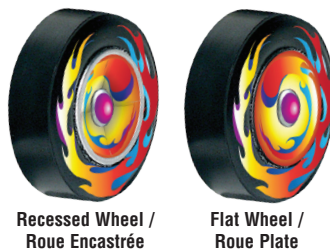

Recessed Wheel / Roue Encastrée

Flat Wheel / Roue Plate

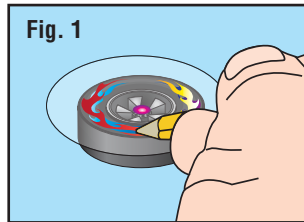


Fig. 1

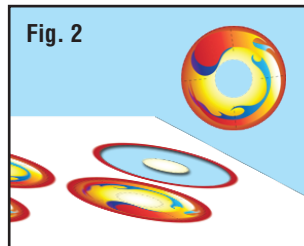


Fig. 2

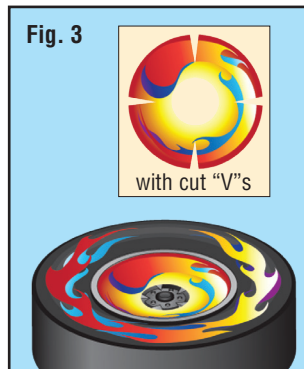


Fig. 3

with cut "V"s

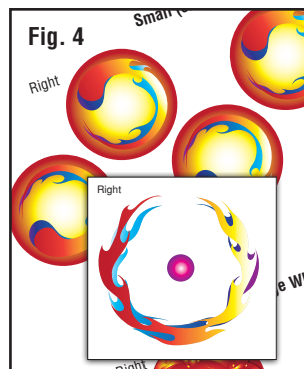


Fig. 4

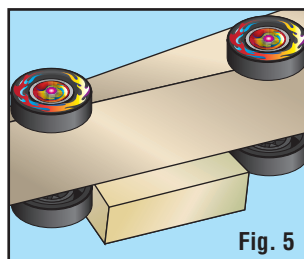


Fig. 5

### INSTRUCTIONS

Lisez les instructions avant de commencer.

#### WHEEL FLARE ÉTAPES

Utiliser des pneus autocollants et couvre de roue ensemble ou individuellement. Fixer la roue couvre avec PineCar Formula Glue (P384) ou colle blanche. Lisez attentivement les instructions avant de commencer.

1. Polonais essieux et ajuster les paramètres de roues
2. Appliquer l'autocollant des pneus
3. Fixer la couvre de roue
4. Installation des roues et des essieux sur voiture
5. Appliquer les autocollants essieu

#### PNEU AUTOCOLLANT INSTRUCTIONS

Pour simuler l'avancement des deux côtés de la voiture, pneu autocollants sont spécifiés pour côté gauche ou droit de la voiture.

1. Appliquer les autocollants des pneus à une surface propre et sèche. Découper tout l'autocollant, en laissant un bord (Fig. 1). Retirer le papier de fond.
2. Centre l'autocollant sur le pneu et le maintenir fermement en place. Utilisant un crayon ou burnisher, frotter sur toute l'image (Fig. 1). **REMARQUE:** Si l'application à roue plate, placez un petit morceau de papier sur essieu central autocollant pas de transfert vers la roue.
3. Soulevez-le pour l'extraire du porte-feuille lentement. Placer la sauvegarde sur papier transfert autocollant et brunir à nouveau.
4. Gardez la gauche-côté roues ensemble et droit-côté roues ensemble en même temps.

#### COUVRE DE ROUÉ INSTRUCTIONS

Deux Tailles

- Gros
- Petit (à fente) - Petit couvre de roue monter Pine Car roués de coureur (P347). Ils sont fendus à encastrée conception de la roue.

Roues de coureur de derby taille et de style différents. Sélection de la taille du couvercle de roue qui s'adapte le mieux diamètre et le style de roué derby.

1. Déposer pré-découpée couvrir de roue et centre moyeu de roue découpe (Fig. 2) et le monter sur la roue. Couvrir de roue ne pas se chevaucher la roue du moyeu. Agrandir moyeu de roue zone de découpe si nécessaire.
2. Généralement, les roues encastrée utilisez le petit (à fente) couvrir de roue. Dans certains cas, fentes pré-coupées doivent être élargies. Coupe minuscule "V"s l'aide d'emplacements comme point de départ. (Fig. 3)
3. Utiliser un cure-dent pour dab une petite quantité de colle sur la roue. Ne pas mettre de colle dans le roue du moyeu ou sur le pneu.
4. Vérifiez que "droit" couvrir de roue sont couplés avec les roues qui ont "droit" autocollants et vice versa (Fig. 4). Appuyez sur capot de la roue en place et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que paramètre commence. Laisser sécher.

#### POSE DES ROUES ET DES ESSIEUX

1. Installer le "droit-côte" les roues sur le côté droit de la voiture et "gauche-côte" roues sur le côté gauche de la voiture.

#### AUTOCOLLANT ESSIEU INSTRUCTIONS

1. Central autocollant essieu sur la tête de clou-essieu du type ou le chapeau de moyeu.
2. Frotter sur tout l'autocollant avec un crayon émoussés ou burnisher.
3. Soulevez-le pour l'extraire du porte-feuille lentement. Placer la sauvegarde sur papier transfert autocollant et brunir à nouveau.

**CONSEIL!** Pour maintenir la pression sur les roues tout en appliquant autocollants essieu, jeu voiture sur le côté avec un bloc de bois placé entre les roues (Fig. 5).