

TRACK-BED™



Lay Track-Bed in one continuous section or cut to fit layout. Track-Bed Super Sheets - 12" x 24" make great underlayment for multi-track yards, switches, loading areas and sidings.

INSTRUCTIONS

Do not cut with Hot Wire Foam Cutter. Toxic fumes may be emitted.

1. Cut Track-Bed with a hobby knife or Foam Knife (ST1433).
2. Spread a layer of Foam Tack Glue™ (ST1444) on Plaster Cloth (C1203) surface where Track-Bed will be installed (Fig. 1). Work in 2 to 3-foot sections.
3. Press Track-Bed in place and pin with Foam Nails (ST1432) while drying (approx. 1 hour) (Fig. 2). For tight curves, separate pieces along center seam. Press sections in place separately, butting snugly side-by-side.

NOTE: To attach Track-Bed to surfaces other than Plaster Cloth or for an extra strong bond, spread a layer of Foam Tack Glue on bottom of Track-Bed and layout surface. Allow glue to dry until clear and tacky (maximum working time is 1 hour). When laying Track-Bed, glue will bond instantly.

4. To attach track, spread a layer of Foam Tack Glue over Track-Bed surface and install track. Pin in place while drying (Fig. 3).

TIP! For a more secure adhesion, sand top and bottom of Track-Bed with 120-grit sandpaper.

INSTRUCTIONS

Ne pas couper avec fil chaud coupeur de mousse. Fumées toxiques peut être émis.

1. Couper Track-Bed avec un couteau hobby ou un couteau mousse (ST1433).
2. Applique Foam Tack Glue™ (ST1444) là où l'on souhaite mettre le Track-Bed et appliquer la colle sur toute la surface noire de le Track-Bed (Fig. 1). Travail dans des sections de 60 à 90 cm.
3. Coller le Track-Bed et presser pour faire adhérer. Tenir en place avec du la clous de mousse (ST1432) pendant le séchage (Fig. 2). Pour courbes serrées, pièces distinctes le long centre seam. Appuyez sur sections en place séparément, qui se cognait reposent bien côté à côté.

REMARQUE: Pour l'adhérence sûre, applique Foam Tack Glue™ (ST1444) là où l'on souhaite mettre le Track-Bed et appliquer la colle sur toute la surface au fond de le Track-Bed. Laisser collante sécher jusqu'à ce qu'elle soit transparente et gluante (temps de travail maximum - 1 heure). Colle sera bond instantanément.

4. Coller la voie ferrée à l'endroit souhaité. Applique Foam Tack Glue sur le Track-Bed, puis installez la voie ferrée. Tenir en place avec du la clous de mousse pendant le séchage (Fig. 3).

CONSEIL! Pour une adhérence plus forte, ponçage les deux côté de le Track-Bed avec le papier sablé de #120-grit.

INSTRUCCIONES

No se deben cortar con alambre caliente cortador de espuma. Emanaciones tóxicas pueden ser emitidas.

1. Corte Track-Bed con un cuchilla de artesano o cuchilla espuma (ST1433).
2. Aplique Foam Tack Glue™ (ST1444) en los lugares en los que desee colocar el Track-Bed (Fig. 1). Trabajo en las secciones de 60 a 90 cm.
3. Alinee el Track-Bed y aplique presión para pegarla. Sosténgalos en su lugar con clavos de espuma (ST1432) mientras se seca. Para curvas cerradas, piezas independientes junto centro costuras. Presione secciones en lugar separadamente, embestida momentos apacibles de lado a lado.

NOTA: Para adherencia segura, aplique Foam Tack Glue™ (ST1444) en los lugares en los que desee colocar el Track-Bed y aplicar pegamento sobre toda la superficie de la parte posterior de el Track-Bed. Deje que el pegamento se seque hasta que quede de aspecto claro y pegajoso (tiempo máximo de trabajo - 1 hora). Pegamento creará un vínculo instantáneamente.

4. Péguelo la vía de ferrocarril en su lugar. Aplique Foam Tack Glue en el Track-Bed, luego instalar la vía de ferrocarril. Sosténgalos en su lugar con clavos de espuma mientras se seca (Fig. 3).




¡CONSEJO! Para una mayor adherencia, lijara ambos lado de el Track-Bed con # 120-lijara de grano.

ANWEISUNGEN

Verwenden Sie keinen heißen Draht zum Schneiden, da giftige Dämpfe freigesetzt werden können.

1. Sie können das Track-Bed (Gleisbett) am Stück verlegen oder in handliche Einzelstücke zuschneiden. Schneiden Sie das Track-Bed mit einem Bastelmesser oder Foam Knife (ST1433) zu.
2. Das Track-Bed wird mit Foam Tack Glue™ (ST1444) auf den Untergrund aufgeklebt.
3. Um das Track-Bed in besonders engen Kurven zu verlegen, können Sie es in der Mitte teilen. Die passende Schnittkante ist bereits vorgeprägt. Um das Track-Bed in besonders engen Kurven zu verlegen, können Sie es in der Mitte teilen. Die passende Schnittkante ist bereits vorgeprägt. Verlegen Sie die beiden Teile nun einzeln und achten Sie darauf, dass die Teile in der Mitte eng aneinander liegen. Dabei ist es zweckmäßig das Track-Bed mit Foam Nails (ST1432) zu fixieren bis der Klebstoff abgebunden ist (Trockenzeit ca. eine Stunde).
4. Kleben Sie zuerst die Schienen auf das Track-Bed und kleben Sie das Track-Bed anschließend auf den Untergrund.

TIPP! Sie können abschleifen spitzen- und unteres das Track-Bed mit einem Schmirgelpapier für bessere Adhäsion.

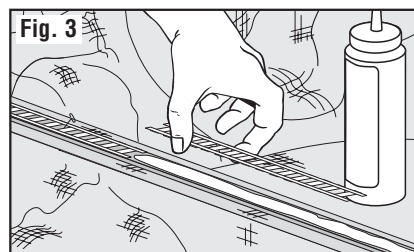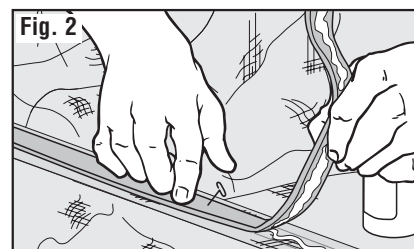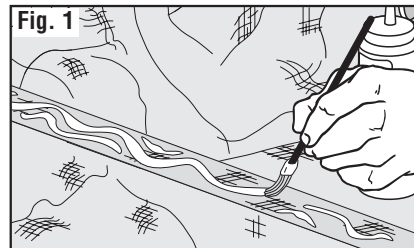

This item is not a Children's Product and is not intended for use by Children.



CAUTION: Cutting tools and Foam Nails recommended. Use with care.



MODELING AND CARE INFORMATION: To remove Track-Bed or track, soften Foam Tack Glue with warm, soapy water. If the glue is difficult to remove, use denatured alcohol. Take care to cover project area and clothing appropriately.

Patent US-6089466; GER-69925603.8-08; UK-1102897
Made in USA F6 ©2000 O CO